

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO PRUEBA DE HABILIDADES
PRÁCTICAS CCNP

FABIAN MAURICIO MAYORCA MANTILLA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
BUCARAMANGA
2022

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO PRUEBA DE HABILIDADES
PRÁCTICAS CCNP

FABIAN MAURICIO MAYORCA MANTILLA

DIPLOMADO DE OPCIÓN DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR EL TÍTULO
DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Director

JUAN ESTEBAN TAPIAS BAENA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
BUCARAMANGA

2022

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

BUCARAMANGA, (noviembre 27, 2022)

AGRADECIMIENTO

Habiendo logrado esto en mi formación profesional, creo que la dedicación y la disciplina pueden con todo. En primer lugar quiero agradecer a Dios, a mis padres y familia quienes me han dado el mayor de los ánimos y han hecho realidad mis sueños. De ahora en adelante, estaré orgulloso de brindar el mejor servicio a la comunidad.

Estoy muy agradecido con el personal de la Universidad UNAD que pacientemente me ha brindado todas las herramientas necesarias para prepararme para convertirme en un ingeniero eléctrico en la sociedad. Gracias a mi familia por permitirme completar todos los requisitos académicos que nos comprometimos al inicio de este programa académico.

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| AGRADECIMIENTO | 4 |
| LISTA DE TABLAS | 7 |
| LISTA DE FIGURAS | 8 |
| GLOSARIO | 9 |
| RESUMEN | 10 |
| ABSTRACT | 11 |
| INTRODUCCION | 12 |
| ESCENARIO 1 | 13 |
| Parte 1: Construir la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos y el direccionamiento de las interfaces | 13 |
| Paso 1: Cablear la red como se muestra en la topología. | 13 |
| Paso 2: Configurar los parámetros básicos para cada dispositivo. | 14 |
| Parte 2: Configurar la capa 2 de la red y el soporte de Host | 22 |
| 2.1 En todos los switches configure interfaces troncales IEEE 802.1Q sobre los enlaces de interconexión entre switches. | 24 |
| 2.2 En todos los switches cambie la VLAN nativa en los enlaces troncales. | 24 |
| 2.3 En todos los switches habilite el protocolo Rapid Spanning-Tree (RSTP) | 24 |
| 2.4 En D1 y D2, configure los puentes raíz RSTP (root bridges) según la información del diagrama de topología. D1 y D2 deben proporcionar respaldo en caso de falla del puente raíz (root bridge). | 25 |
| 2.5 En todos los switches, cree EtherChannels LACP como se muestra en el diagrama de topología. Use los siguientes números de canales: | 25 |
| 2.6 En todos los switches, configure los puertos de acceso del host (host access port) que se conectan a PC1, PC2, PC3 y PC4. | 26 |
| 2.7 Verifique los servicios DHCP IPv4. | 27 |
| 2.8 Verifique la conectividad de la LAN local PC1 debería hacer ping con éxito a: | 28 |
| Parte 3: Configurar los protocolos de enrutamiento | 33 |
| 3.1 En la “Red de la Compañía” (es decir, R1, R3, D1, y D2), configure singlearea OSPFv2 En área 0. | 35 |
| 3.2 En la “Red de la Compañía” (es decir, R1, R3, D1, y D2), configure classic single-area OSPFv3 en area 0. | 39 |
| 3.3 En R2 en la “Red ISP”, configure MP-BGP. | 44 |

| | |
|---|----|
| 3.4 En R1 en la “Red ISP”, configure MPBGP | 46 |
| Parte 4: Configurar la Redundancia de Primer Salto (Fist Hop Redundancy) | 50 |
| 4.1 En D1, cree IP SLAs que prueben la accesibilidad de la interfaz R1 G0/0/1 | 53 |
| 4.2 En D2, cree IP SLAs que prueben la accesibilidad de la interfaz R1 G0/0/1 | 53 |
| 4.3 En D1 configure HSRPv2. | 54 |
| CONCLUSIONES | 60 |
| BIBLIOGRAFIA | 61 |

LISTA DE TABLAS

| | |
|---|----|
| TABLA 1 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES | 14 |
| TABLA 2 HOST PC 1..... | 20 |
| TABLA 3 HOST PC 4..... | 21 |
| TABLA 4 TAREAS ASIGNADAS PARTE 2 | 22 |
| TABLA 5 TAREAS ASIGNADAS PARTE 3 | 33 |
| TABLA 6 TAREAS ASIGNADAS PARTE 4 | 50 |

LISTA DE FIGURAS

| | |
|--|----|
| FIGURA 1 TOPOLOGÍA DE RED ESCENARIO 1 | 13 |
| FIGURA 2 HOST PC 1 | 21 |
| FIGURA 3 HOST PC 4 | 22 |
| FIGURA 4 DHCP PC2 | 27 |
| FIGURA 5 DHCP PC3 | 28 |
| FIGURA 6 VERIFICACIÓN PING 10.2.100.1 PC1 | 29 |
| FIGURA 7 PC2 PING D1: 10.2.102.1 D2: 10.2.102.2..... | 30 |
| FIGURA 8 PC3 PING D1: 10.2.101.1 D2: 10.2.101.2..... | 31 |
| FIGURA 9 PC4 PING D1: 10.2.100.1 D2: 10.2.100.2: PC1: 10.2.100.5 | 32 |
| FIGURA 10 ROUTER OSPF..... | 35 |
| FIGURA 11 ROUTER OSPF..... | 35 |
| FIGURA 12 ROUTER OSPF..... | 36 |
| FIGURA 13 ROUTER OSPF..... | 36 |
| FIGURA 14 IPV6 ROUTE | 39 |
| FIGURA 15 IPV6 ROUTE | 39 |
| FIGURA 16 IPV6 ROUTE | 40 |
| FIGURA 17 IPV6 ROUTE | 40 |
| FIGURA 18 IPV6 OSPF INT BRIEF..... | 41 |
| FIGURA 19 IPV6 OSPF INT BRIEF..... | 41 |
| FIGURA 20 IPV6 OSPF INT BRIEF..... | 42 |
| FIGURA 21 IPV6 OSPF INT BRIEF..... | 42 |
| FIGURA 22 SH RUN SECTION BGP | 45 |
| FIGURA 23 SH RUN INCLUDE ROUTE..... | 45 |
| FIGURA 24 SH RUN SECTION BGP | 47 |
| FIGURA 25 SH IP ROUTE INCLUDE O B..... | 48 |
| FIGURA 26 SH IPV6 ROUTE COMMAND | 49 |
| FIGURA 27 SH IPV6 ROUTE OSPF | 49 |
| FIGURA 28 SH RUN SECTION IP SLA..... | 58 |
| FIGURA 29 SH RUN SECTION IP SLA..... | 59 |
| FIGURA 30 SH STANDBY BRIEF | 59 |

GLOSARIO

CCNP: Es el plan de Capacitaciones informáticas que la empresa cisco ofrece Se divide en tres niveles, de menor a mayor complejidad: Cisco Certified Network Associate, Cisco Certified Network Professionaly Cisco Certified Internet work Expert, más conocidos por sus siglas: CCNA, CCNP y CCIE

GNS3: Se puede definir como un simulador gráfico para diseñar topologías de red complejas, permitiéndonos simular elementos que nos ayuden a realizar simulaciones para configurar redes virtuales, pero similares a la realidad.

HSRP: es un protocolo que actúa en la capa 3 del modelo OSI administrando las direcciones virtuales que identifican al enrutador que actúa como maestro en un momento dado.

LAN Una red de área local es la interconexión de diferentes computadoras y dispositivos periféricos. Su extensión se limita físicamente a unos pocos kilómetros de edificios o entornos. Su uso más común es para interconectar computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc.

ROUTERS: Es un dispositivo de enrutamiento que permite interconectar redes con distintos prefijos en su dirección.

Vlan: (Red de área local y virtual), Este enfoque le permite crear redes separadas lógicamente, incluso si están ubicadas en la misma red física. Esto permite a los usuarios usar múltiples VLAN en un solo enrutador o conmutador.

RESUMEN

El diplomado CCNP es implementado por Cisco, se enfoca en desarrollar las habilidades necesarias para implementar redes con diferentes protocolos para descubrir y resolver problemas. Este curso avanzado nos permite administrar redes y extenderlas para proporcionar servicios de organización y acceso. Cambie las señales de red desde la fuente al destino deseado utilizando la electrónica como componente básico para conectar computadoras y periféricos.

Aplicar comandos de configuración a diferentes tipos de dispositivos activos, implementar protocolos de enrutamiento avanzados y recrear conocimientos previos nos ayudará a mejorar nuestra experiencia como profesionales en el futuro. Se pueden obtener conocimientos previos aplicando comandos de configuración a diferentes tipos de dispositivos activos.

El código de configuración y la red de enrutamiento y el proceso de resolución del segmento de red para cada dispositivo en la red. Este escenario utiliza diferentes protocolos de enrutamiento, Este enfoque de aprendizaje efectivo, adaptado al entorno empresarial futuro para las carreras de telecomunicaciones, puede fortalecer las habilidades necesarias para un buen desarrollo profesional.

Palabras Clave: CISCO, CCNP, Conmutación, Enrutamiento, Redes, Electrónica

ABSTRACT

The CCNP diploma is implemented by Cisco and focuses on developing the necessary skills to implement networks with different protocols to discover and solve problems. This advanced course allows us to manage networks and extend them to provide organization and access services. Change network signals from the source to the desired destination using electronics as a basic component to connect computers and peripherals.

Applying configuration commands to different types of active devices, implementing advanced routing protocols and recreating previous knowledge will help us improve our experience as professionals in the future. Prior knowledge can be gained by applying configuration commands to different types of active devices.

The configuration code and network routing and the process of resolving the network segment for each device on the network. This scenario uses different routing protocols, this effective learning approach, adapted to the future business environment for telecommunications careers, can strengthen the skills necessary for a good professional development.

Keywords: CISCO, CCNP, Routing, Swicthing, Networking, Electronics

INTRODUCCION

La Prueba de Habilidades Prácticas es la herramienta de evaluación del diploma avanzado de CCNP diseñada para evaluar las habilidades y destrezas que un estudiante ha adquirido a través del desarrollo del Diploma y cada uno de sus pasos, que pondrá a prueba a los estudiantes en línea para resolver problemas relevantes.

Esta vez, utilizando cisco CCNP para profundizar en el desarrollo de la escena real, correspondiente a la actividad de evaluación final de la prueba de habilidad CCNP del diplomado, en el desarrollo de este trabajo, la escena se divide en dos partes, lo que nos permitiría aprender las habilidades necesarias para crear redes conmutadas y configuraciones de VLAN utilizando el protocolo STP.


Finalmente, a través de la plataforma Cisco Networking Academy, obtuvimos el contenido importante de CCNP para profundizar en el desarrollo del diplomado, que es muy importante para el desarrollo de nuestro lugar de trabajo porque contribuye mucho al crecimiento de nuestro lugar de trabajo. También practicaremos herramientas de entorno de simulación y enrutamiento VLAN para crear y diseñar redes de datos.

ESCENARIO 1

Parte 1: Construir la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos y el direccionamiento de las interfaces

Paso 1: Cablear la red como se muestra en la topología.

Figura 1 Topología de red escenario 1

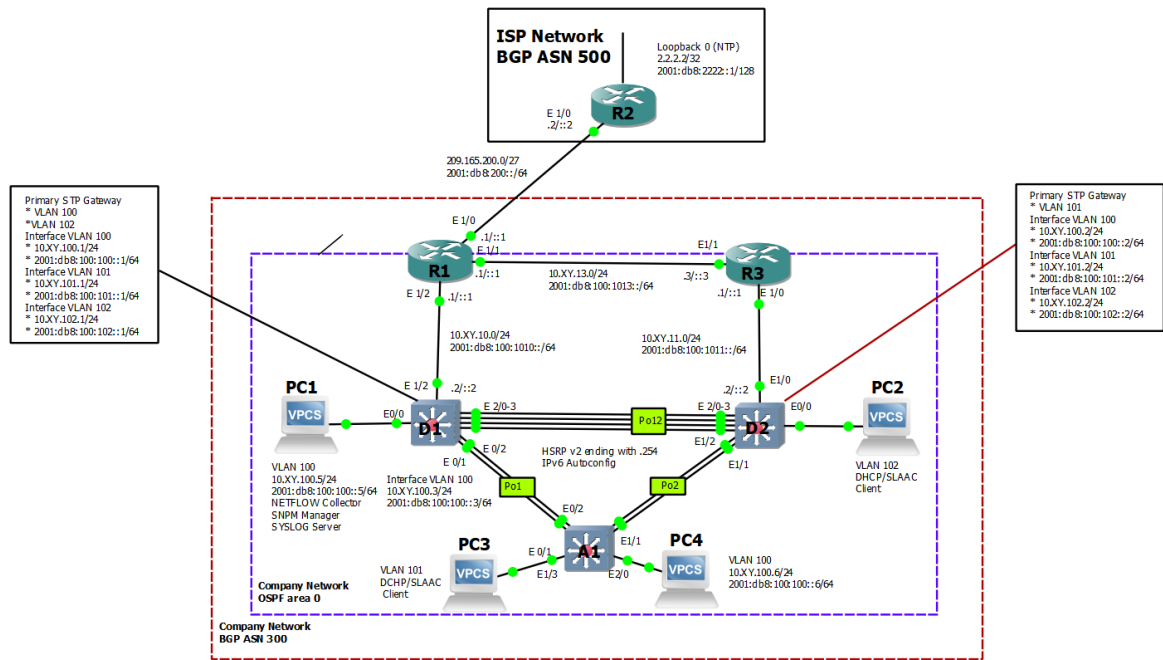

Fuente: tomado de Prueba de habilidades Ccnp 2022, Cisco Academy

Paso 2: Configurar los parámetros básicos para cada dispositivo.

Tabla 1 Asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IPv4 | Dirección IPv6 | IPv6 Link-Local |
|-------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| R1 | E1/0 | 209.165.200.225/27 | 2001:db8:200::1/64 | fe80::1:1 |
| | E1/2 | 10.2.10.1/24 | 2001:db8:100:1010::1/64 | fe80::1:2 |
| | E1/1 | 10.2.13.1/24 | 2001:db8:100:1013::1/64 | fe80::1:3 |
| R2 | E1/0 | 209.165.200.226/27 | 2001:db8:200::2/64 | fe80::2:1 |
| | Loopback0 | 2.2.2.2/32 | 2001:db8:2222::1/128 | fe80::2:3 |
| R3 | E1/0 | 10.2.11.1/24 | 2001:db8:100:1011::1/64 | fe80::3:2 |
| | E1/1 | 10.2.13.3/24 | 2001:db8:100:1013::3/64 | fe80::3:3 |
| D1 | E1/2 | 10.2.10.2/24 | 2001:db8:100:1010::2/64 | fe80::d1:1 |
| | VLAN 100 | 10.2.100.1/24 | 2001:db8:100:100::1/64 | fe80::d1:2 |
| | VLAN 101 | 10.2.101.1/24 | 2001:db8:100:101::1/64 | fe80::d1:3 |
| | VLAN 102 | 10.2.102.1/24 | 2001:db8:100:102::1/64 | fe80::d1:4 |
| D2 | E1/0 | 10.2.11.2/24 | 2001:db8:100:1011::2/64 | fe80::d2:1 |
| | VLAN 100 | 10.2.100.2/24 | 2001:db8:100:100::2/64 | fe80::d2:2 |
| | VLAN 101 | 10.2.101.2/24 | 2001:db8:100:101::2/64 | fe80::d2:3 |
| | VLAN 102 | 10.2.102.2/24 | 2001:db8:100:102::2/64 | fe80::d2:4 |
| A1 | VLAN 100 | 10.2.100.3/23 | 2001:db8:100:100::3/64 | fe80::a1:1 |
| PC1 | NIC | 10.2.100.5/24 | 2001:db8:100:100::5/64 | EUI-64 |
| PC2 | NIC | DHCP | SLAAC | EUI-64 |
| PC3 | NIC | DHCP | SLAAC | EUI-64 |
| PC4 | NIC | 10.2.100.6/24 | 2001:db8:100:100::6/64 | EUI-64 |

Router R1

```
hostname R1 ## Comando para cambiar el nombre del dispositivo
ipv6 unicast-routing ## Habilitamos IPV6 en el dispositivo
no ip domain lookup ## Desactivamos la traducción de nombres
banner motd # R1, ENCOR Skills Assessment, # ## Se quema o ubica un
mensaje en el inicio
line con 0 ## Ingresa en configuración de la consola
exec-timeout 0 0 ## Se establece un tiempo de espera para salir de la sesión
logging synchronous ## Se deniegan mensajes inesperados o de alertas en
pantalla
exit ## sale de configuración de la consola
interface E0/0 ## Se ingresa a la interfaz seleccionada
ip address 209.165.200.225 255.255.255.224 ## Se configura la IP y
máscara
ipv6 address fe80::1:1 link-local ## Se configura la IPV6 link local
ipv6 address 2001:db8:200::1/64 ## Se configura la IPV6
no shutdown ## Se enciende la interfaz
exit ## sale de configuración de la consola
interface E0/1 ## Se ingresa a la interfaz seleccionada
ip address 10.2.10.1 255.255.255.0 ## Se configura la IP y máscara
ipv6 address fe80::1:2 link-local ## Se configura la IPV6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:1010::1/64 ## Se configura la IPV6
no shutdown ## Se enciende la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
interface E2/0 ## Se ingresa a la interfaz seleccionada
ip address 10.2.13.1 255.255.255.0 ## Se configura la IP y máscara
ipv6 address fe80::1:3 link-local ## Se configura la IPV6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:1013::1/64 ## Se configura la IPV6
no shutdown ## Se enciende la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
```

Router R2

```
hostname R2 ## Asigna el nombre del router R2
ipv6 unicast-routing ## Se habilita el IPV6 en el Router
no ip domain lookup ## Desactiva la traducción de nombres
banner motd # R2, ENCOR Skills Assessment, # ## Establece un mensaje
de inicio en la consola
line con 0 ## Ingresa en configuración de la consola
exec-timeout 0 0 ## Fija un tiempo de espera para sale de la sesión
logging synchronous ## Evita que los mensajes inesperados en la pantalla
exit ## sale de configuración de interfaz
interface E0/0/0 ## ingresa a la interfaz
ip address 209.165.200.226 255.255.255.224 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::2:1 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
```

```
ipv6 address 2001:db8:200::2/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Se enciende la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
interface Loopback 0 ## ingresa a la interfaz loopback
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ipv6 address fe80::2:3 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:2222::1/128 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Se enciende la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
```

Router R3

```
hostname R3 ## Asigna el nombre del router R3
ipv6 unicast-routing ## Se habilita el IPV6 en el Router
no ip domain lookup ## Desactiva la traducción de nombres
banner motd # R3, ENCOR Skills Assessment,# ## Establece un mensaje de
inicio en la consola
line con 0 ## Ingresa en configuración de la consola
exec-timeout 0 0 ## Fija un tiempo de espera para sale de la sesión
logging synchronous ## Evita que los mensajes inesperados en la pantalla
exit ## sale de configuración de interfaz
interface E0/1 ## ingresa a la interfaz
ip address 10.2.11.1 255.255.255.0 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::3:2 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:1011::1/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Se enciende la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
interface E1/0 ## ingresa a la interfaz
ip address 10.2.13.3 255.255.255.0 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::3:3 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Se enciende la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
```

Switch D1

```
hostname D1 ## Asigna el nombre del switch D1
ip routing ## habilita el protocolo de enrutamiento
ipv6 unicast-routing ## Habilita IPv6 en el router
no ip domain lookup ## Desactiva la traducción de nombres
banner motd # D1, ENCOR Skills Assessment, # ## Establece un mensaje
de inicio en la consola
line con 0 ## Ingresa en configuración de la consola
exec-timeout 0 0 ## Fija un tiempo de espera para sale de la sesión
logging synchronous ## Evita que los mensajes inesperados en la pantalla
```



```

exit ## sale de configuración de interfaz
vlan 100 ## Se crea la VLAN
name Management ## Asigna nombre a la VLAN como Management
exit ## sale de configuración de interfaz
vlan 101 ## Se crea la VLAN
name UserGroupA ## Asigna nombre a la VLAN como UserGroupA
exit ## sale de configuración de interfaz
vlan 102 ## Se crea la VLAN
name UserGroupB ## Asigna nombre a la VLAN como UserGroupB
exit ## sale de configuración de interfaz
vlan 999 ## Se crea la VLAN
name NATIVE ## Asigna nombre a la VLAN como NATIVE
exit ## sale de configuración de interfaz
interface E0/1 ## ingresa a la interfaz
no switchport ## habilita la interfaz para ser compatible
ip address 10.2.10.2 255.255.255.0 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::d1:1 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Activa la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
interface vlan 100 ## ingresa a la interfaz
ip address 10.2.100.1 255.255.255.0 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::d1:2 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:100::1/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Activa la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
interface vlan 101 ## ingresa a la interfaz
ip address 10.2.101.1 255.255.255.0 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::d1:3 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:101::1/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Activa la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz

interface vlan 102 ## ingresa a la interfaz
ip address 10.2.102.1 255.255.255.0 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::d1:4 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:102::1/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Activa la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
ip dhcp excluded-address 10.2.101.1 10.2.101.109 ## excluye las
direcciones ip del DHCP
ip dhcp excluded-address 10.2.101.141 10.2.101.254 ## excluye las
direcciones ip del DHCP
ip dhcp excluded-address 10.2.102.1 10.2.102.109 ## excluye las
direcciones ip del DHCP

```

```
ip dhcp excluded-address 10.2.102.141 10.2.102.254 ## excluye las direcciones ip del DHCP
ip dhcp pool VLAN-101 ## crea un conjunto de IPs para el DHCP
network 10.2.101.0 255.255.255.0 ## Asigna la dirección de red y mascara
default-router 10.2.101.254 ## configura la puerta de enlace
exit ## sale de configuración de interfaz
ip dhcp pool VLAN-102 ## crea un conjunto de IPs para el DHCP
network 10.2.102.0 255.255.255.0 ## Asigna la dirección de red y mascara
default-router 10.2.102.254 ## configura la puerta de enlace
exit ## sale de configuración de interfaz
interface range e0/1-3 ## ingresa al rango de interfaces
shutdown ## desactiva la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
```

Switch D2

```
hostname D2 ## Asigna el nombre del switch D2
ip routing ## habilita el protocolo de enrutamiento
ipv6 unicast-routing ## Habilita IPv6 en el router
no ip domain lookup ## Desactiva la traducción de nombres
banner motd # D2, ENCOR Skills Assessment, # Establece un mensaje de inicio en la consola
line con 0 ## Ingresa en configuración de la consola
exec-timeout 0 0 ## Fija un tiempo de espera para sale de la sesión
logging synchronous ## Evita que los mensajes inesperados en la pantalla
exit ## sale de configuración de interfaz
vlan 100 ## Se crea la VLAN
name Management ## Asigna nombre a la VLAN como Management
exit ## sale de configuración de interfaz
vlan 101 ## Se crea la VLAN
name UserGroupA ## Asigna nombre a la VLAN como UserGroupA
exit ## sale de configuración de interfaz
vlan 102 ## Se crea la VLAN
name UserGroupB ## Asigna nombre a la VLAN como UserGroupB
exit ## sale de configuración de interfaz
vlan 999 ## Se crea la VLAN
name NATIVE ## Asigna nombre a la VLAN como NATIVE
exit ## sale de configuración de interfaz
interface E0/1 ## ingresa a la interfaz
no switchport ## habilita la interfaz para ser compatible con capa 3
ip address 10.2.11.2 255.255.255.0 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::d1:1 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:1011::2/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Activa la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
```

```

interface vlan 100 ## ingresa a la interfaz
ip address 10.2.100.2 255.255.255.0 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::d2:2 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:100::2/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Activa la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
interface vlan 101 ## ingresa a la interfaz
ip address 10.2.101.2 255.255.255.0 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::d2:3 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:101::2/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Activa la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
interface vlan 102 ## ingresa a la interfaz
ip address 10.2.102.2 255.255.255.0 ## Configura la dirección IPv4
ipv6 address fe80::d2:4 link-local ## Configura la dirección IPv6 link local
ipv6 address 2001:db8:100:102::2/64 ## Configura la dirección IPv6
no shutdown ## Activa la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
ip dhcp excluded-address 10.2.101.1 10.2.101.209 ## excluye las
direcciones ip del DHCP
ip dhcp excluded-address 10.2.101.241 10.2.101.254 ## excluye las
direcciones ip del DHCP
ip dhcp excluded-address 10.2.102.1 10.2.102.209 ## excluye las
direcciones ip del DHCP
ip dhcp excluded-address 10.2.102.241 10.2.102.254 ## excluye las
direcciones ip del DHCP
ip dhcp pool VLAN-101 ## crea un conjunto de IPs para el DHCP
network 10.2.101.0 255.255.255.0 ## Asigna la dirección de red y mascara
default-router 10.2.101.254 ## configura la puerta de enlace
exit ## sale de configuración de interfaz
ip dhcp pool VLAN-102 ## crea un conjunto de IPs para el DHCP
network 10.2.102.0 255.255.255.0 ## Asigna la dirección de red y mascara
default-router 10.2.102.254 ## configura la puerta de enlace
exit ## sale de configuración de interfaz
interface range E0/1-3 ## ingresa al rango de interfaces
shutdown ## desactiva la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
interface range E0/1-8 ## ingresa al rango de interfaces
shutdown ## desactiva la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz
interface range E1/1-4 ## ingresa al rango de interfaces
shutdown ## desactiva la interfaz
exit ## sale de configuración de interfaz

```

Switch A1

```
hostname A1
no ip domain lookup
banner motd # A1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 #
line con 0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
exit
vlan 100 ## Se crea la VLAN
name Management ## Asigna nombre a la VLAN como Management
exit
vlan 101 ## Se crea la VLAN
name UserGroupA ## Asigna nombre a la VLAN como UserGroupA
exit
vlan 102 ## Se crea la VLAN
name UserGroupB ## Asigna nombre a la VLAN como UserGroupB
exit
vlan 999 ## Se crea la VLAN
name NATIVE ## Asigna nombre a la VLAN como NATIVE
exit
interface vlan 100
ip address 10.2.100.3 255.255.255.0
ipv6 address fe80::a1:1 link-local
ipv6 address 2001:db8:100:100::3/64
no shutdown
exit
interface range f0/5-22
shutdow
exit
```


Configure el direccionamiento de los host PC 1 y PC 4 como se muestra en la tabla de direccionamiento. Asigne una dirección de puerta de enlace predeterminada de 10.2.100.254, la cual será la dirección IP virtual HSRP utilizada en la Parte 4.

Tabla 2 host PC 1

| Pc 1 | |
|------------------------|---------------|
| Ip | 10.2.100.5 |
| Mascara | 255.255.255.0 |
| Default gateway | 10.2.100.254 |

Fuente: propia

Figura 2 host PC 1

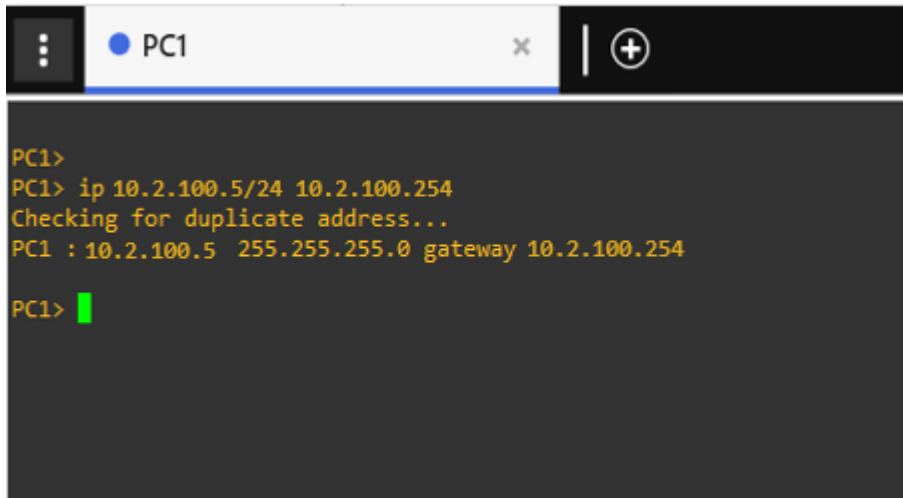

The image shows a terminal window titled 'PC1'. The terminal output is as follows:

```
PC1>  
PC1> ip 10.2.100.5/24 10.2.100.254  
Checking for duplicate address...  
PC1 : 10.2.100.5 255.255.255.0 gateway 10.2.100.254  
PC1> █
```

Fuente: propia

Tabla 3 host PC 4

| Pc 4 | |
|------------------------|---------------|
| Ip | 10.2.100.6 |
| Mascara | 255.255.255.0 |
| Default gateway | 10.2.100.254 |

Fuente: propia

Figura 3 host PC 4



```
PC4> ip 10.2.100.6/24 10.2.100.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.2.100.6 255.255.255.0 gateway 10.2.100.254

PC4> █
```

Fuente: propia

Parte 2: Configurar la capa 2 de la red y el soporte de Host

En esta parte de la prueba de habilidades, debe completar la configuración de la capa 2 de la red y establecer el soporte básico de host. Al final de esta parte, todos los switches deben poder comunicarse. PC2 y PC3 deben recibir direccionamiento de DHCP y SLAAC.

Tabla 4 Tareas asignadas parte 2

| # | Tarea | Especificación |
|-----|---|--|
| 2.1 | En todos los conmutadores, configure las interfaces troncales IEEE 802.1Q en los enlaces de conmutación interconectados | Habilite los enlaces troncales 802.1Q entre: <ul style="list-style-type: none">• D1 y D2• D1 y A1• D2 y A1 |
| 2.2 | En todos los conmutadores, cambie la VLAN nativa en los enlaces troncales. | Utilice VLAN 999 como VLAN nativa. |
| 2.3 | En todos los conmutadores, habilite el protocolo De árbol de expansión rápida. | Utilice el árbol de expansión rápida. |

| # | Tarea | Especificación |
|-----|---|---|
| 2.4 | En D1 y D2, configure los puentes raíz RSTP adecuados en función de la información del diagrama de topología. D1 y D2 deben proporcionar copia de seguridad en caso de fallo del puente raíz. | Configure D1 y D2 como raíz para las VLAN adecuadas con prioridades de apoyo mutuo en caso de fallo del conmutador. |
| 2.5 | En todos los switches, cree LACP EtherChannels como se muestra en el diagrama de topología. | Utilice los siguientes números de canal: <ul style="list-style-type: none"> • D1 a D2 – Canal de puerto 12 • D1 a A1 – Puerto canal 1 • D2 a A1 – Puerto canal 2 |
| 2.6 | En todos los conmutadores, configure los puertos de acceso al host que se conectan a PC1, PC2, PC3 y PC4. | Configure los puertos de acceso con la configuración de VLAN adecuada, como se muestra en el diagrama de topología. Los puertos host deben pasar inmediatamente al estado de reenvío. |
| 2.7 | Verify IPv4 DHCP services. | PC2 and PC3 are DHCP clients and should be receiving valid IPv4 addresses. |
| 2.8 | Verify local LAN connectivity | PC1 should successfully ping: <ul style="list-style-type: none"> • D1: 10.2.100.1 • D2: 10.2.100.2 • PC4: 10.2.100.6 PC2 should successfully ping: <ul style="list-style-type: none"> • D1: 10.2.102.1 • D2: 10.2.102.2 PC3 should successfully ping: <ul style="list-style-type: none"> • D1: 10.2.101.1 • D2: 10.2.101.2 PC4 should successfully ping: <ul style="list-style-type: none"> • D1: 10.2.100.1 • D2: 10.2.100.2 • PC1: 10.2.100.5 |

2.1 En todos los switches configure interfaces troncales IEEE 802.1Q sobre los enlaces de interconexión entre switches.

D1(config)#interface range Ethernet 0/1 – 3

D1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q ## Configuramos el tiempo de encapsulación

D1(config-if-range)#switchport mode trunk ## Configuramos la interfaz con trunk o troncal

D2(config)#interface range Ethernet 0/1 - 3

D2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q ## Configuramos el tiempo de encapsulación

D2(config-if-range)#switchport mode trunk ## Configuramos la interfaz con trunk o troncal

A1(config)#interface range Ethernet 0/1 - 4

A1(config-if-range)#switchport mode trunk ## Configuramos la interfaz con trunk o troncal

2.2 En todos los switches cambie la VLAN nativa en los enlaces troncales.

D1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 999 ## asigna la vlan 999 para tráfico sin etiquetar

D2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 999 ## asigna la vlan 999 para tráfico sin etiquetar

A1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 999 ## asigna la vlan 999 para tráfico sin etiquetar

2.3 En todos los switches habilite el protocolo Rapid Spanning-Tree (RSTP)

D1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst ## habilita el protocolo STP en modo rápido

D2(config)# spanning-tree mode rapid-pvst ## habilita el protocolo STP en modo rápido

A1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst ## habilita el protocolo STP en modo rápido

2.4 En D1 y D2, configure los puentes raíz RSTP (root bridges) según la información del diagrama de topología. D1 y D2 deben proporcionar respaldo en caso de falla del puente raíz (root bridge).

```
D1(config)#spanning-tree vlan 100 root primary ## Habilita las vlans puente raíz principal
```

```
D1(config)#spanning-tree vlan 102 root primary ## Habilita las vlans puente raíz principal
```

```
D1(config)#spanning-tree vlan 101 root secondary ## configura la vlan puente raíz secundario
```

```
D2(config)#spanning-tree vlan 101 root primary ## Habilita las vlans puente raíz principal
```

```
D2(config)#spanning-tree vlan 100 root secondary ## configura la vlan puente raíz secundario
```

```
D2(config)#spanning-tree vlan 102 root secondary ## configura la vlan puente raíz secundario
```

2.5 En todos los switches, cree EtherChannels LACP como se muestra en el diagrama de topología. Use los siguientes números de canales:

• D1 a D2 – Port channel 12

```
D1(config)# interface range E0/1-3 ## ingresa a la interfaz
```

```
D1(config-if-range)# channel-group 12 mode active ## crea las LACP etherchannels
```

```
D1(config-if-range)# no shutdown ## Activa la interfaz
```

```
D2(config)# interface range E0/1-3 ## ingresa a la interfaz
```

```
D2(config-if-range)# channel-group 12 mode passive ## crea las LACP etherchannels
```

```
D2(config-if-range)# no shutdown ## Activa la interfaz
```

• D1 a A1 – Port channel 1

```
D1(config)# interface range E1/1-2 ## ingresa a la interfaz
```

```
D1(config-if-range)# channel-group 1 mode active ## crea las LACP etherchannels
```

```
D1(config-if-range)# no shutdown ## Activa la interfaz
```

```
A1(config)# interface range E0/1-2 ## ingresa a la interfaz
```

```
A1(config-if-range)# channel-group 1 mode passive ## crea las LACP etherchannels
```

A1(config-if-range)# no shutdown ## Activa la interfaz

• **D2 a A1 – Port channel 2**

D2(config)# interface range E1/0-2 ## ingresa a la interfaz

D2(config-if-range)# channel-group 2 mode active ## crea las LACP etherchannels

D2(config-if-range)# no shutdown ## Activa la interfaz

A1(config)# interface range E1/0-2 ## ingresa a la interfaz

A1(config-if-range)# channel-group 2 mode passive ## crea las LACP etherchannels

A1(config-if-range)# no shutdown ## Activa la interfaz

2.6 En todos los switches, configure los puertos de acceso del host (host access port) que se conectan a PC1, PC2, PC3 y PC4.

D1(config)# interface E1/3 ## ingresa a la interfaz

D1(config-if)# switchport mode Access ## Establezca el puerto en modo de acceso

D1(config-if)# switchport Access vlan 100 ## se asigna el puerto a la vlan

D1(config-if)# no shutdown ## Activa la interfaz

D2(config)# interface E1/3 ## ingresa a la interfaz

D2(config-if)# switchport mode Access ## Establezca el puerto en modo de acceso

D2(config-if)# switchport Access vlan 102 ## se asigna el puerto a la vlan

D2(config-if)# no shutdown ## Activa la interfaz

A1(config)# interface E1/2 ## ingresa a la interfaz

A1(config-if)# switchport mode Access ## Establezca el puerto en modo de acceso

A1(config-if)# switchport Access vlan 101 ## se asigna el puerto a la vlan

A1(config-if)# no shutdown ## Activa la interfaz

A1(config)# interface E1/3 ## ingresa a la interfaz


A1(config-if)# switchport mode Access ## Establezca el puerto en modo de acceso

A1(config-if)# switchport Access vlan 100 ## se asigna el puerto a la vlan

A1(config-if)# no shutdown ## Activa la interfaz

2.7 Verifique los servicios DHCP IPv4.

Figura 4 DHCP PC2

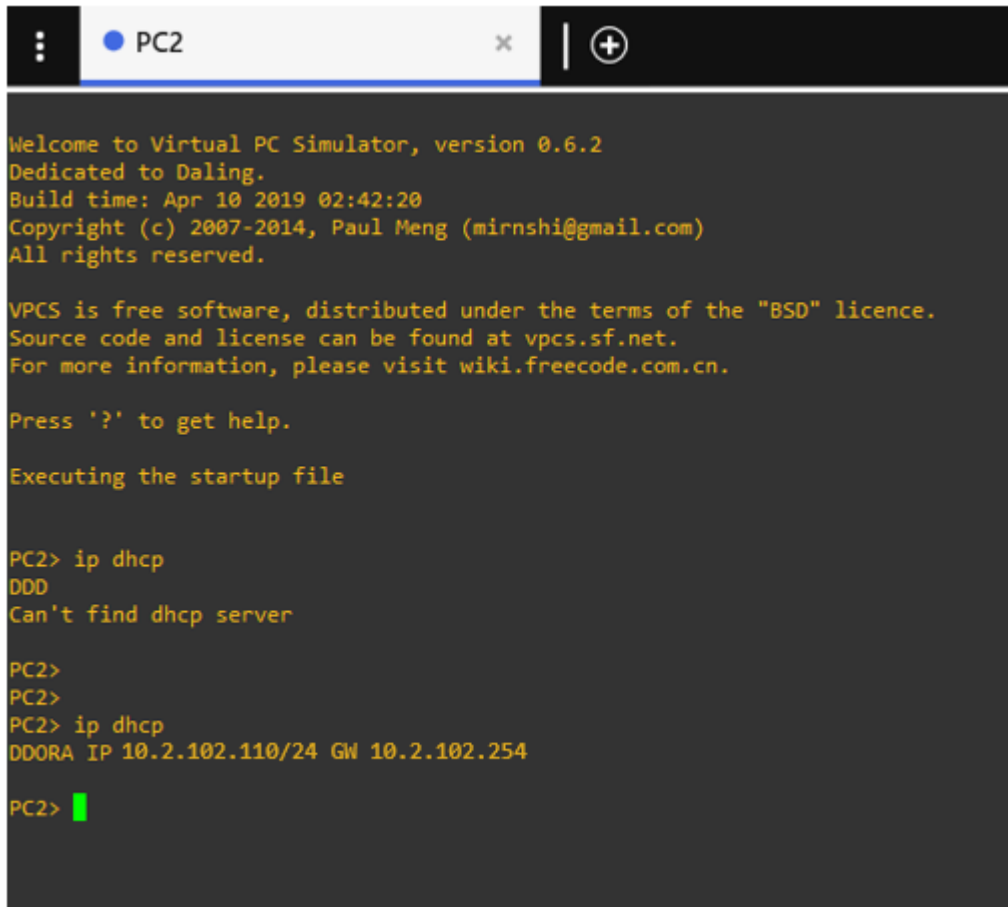

```

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file


PC2> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC2>
PC2>
PC2> ip dhcp
DDORA IP 10.2.102.110/24 GW 10.2.102.254

PC2> █
```

Fuente: propia

Figura 5 DHCP pc3

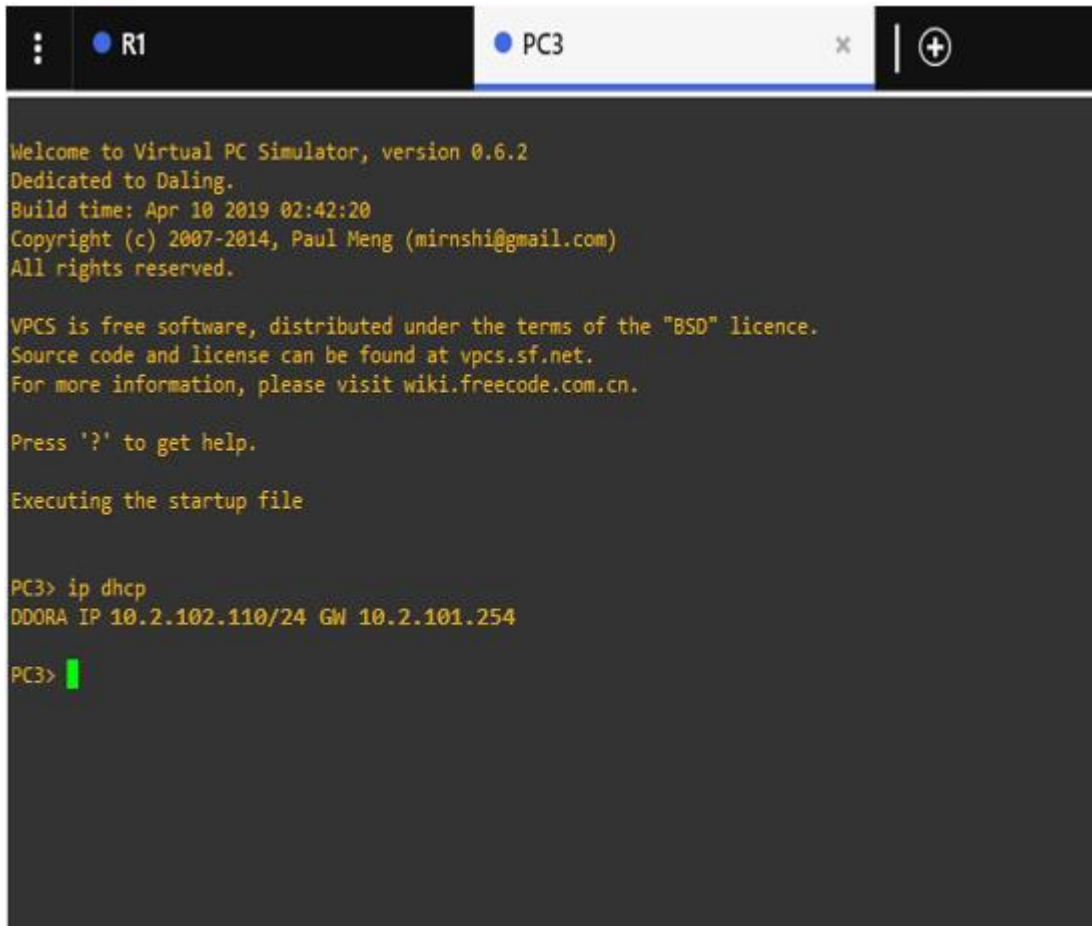

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC3> ip dhcp
DDORA IP 10.2.102.110/24 GW 10.2.101.254

PC3> █
```


Fuente: propia

2.8 Verifique la conectividad de la LAN local PC1 debería hacer ping con éxito

a:

- D1: 10.2.100.1
- D2: 10.2.100.2
- PC4: 10.2.100.6

Figura 6 Verificación Ping 10.2.100.1 PC1

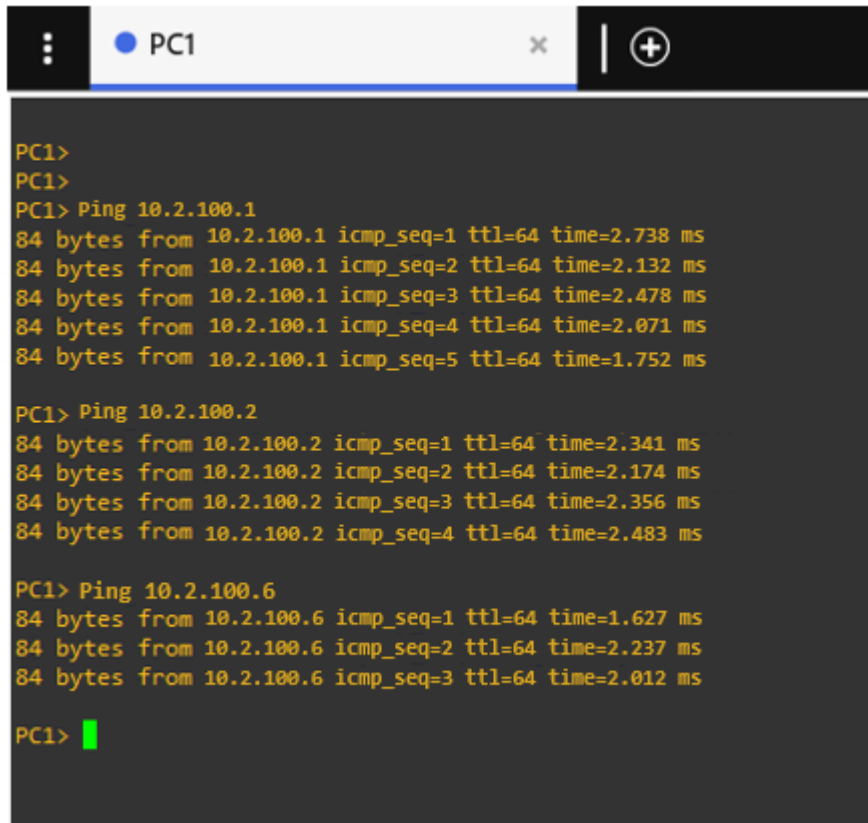

```
PC1>
PC1>
PC1> Ping 10.2.100.1
84 bytes from 10.2.100.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.738 ms
84 bytes from 10.2.100.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.132 ms
84 bytes from 10.2.100.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.478 ms
84 bytes from 10.2.100.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.071 ms
84 bytes from 10.2.100.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.752 ms

PC1> Ping 10.2.100.2
84 bytes from 10.2.100.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.341 ms
84 bytes from 10.2.100.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.174 ms
84 bytes from 10.2.100.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.356 ms
84 bytes from 10.2.100.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.483 ms

PC1> Ping 10.2.100.6
84 bytes from 10.2.100.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.627 ms
84 bytes from 10.2.100.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.237 ms
84 bytes from 10.2.100.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.012 ms


PC1> █
```

Fuente: propia

PC2 debería hacer ping con éxito a:

- D1: 10.2.102.1
- D2: 10.2.102.2

Figura 7 PC2 ping D1: 10.2.102.1 D2: 10.2.102.2

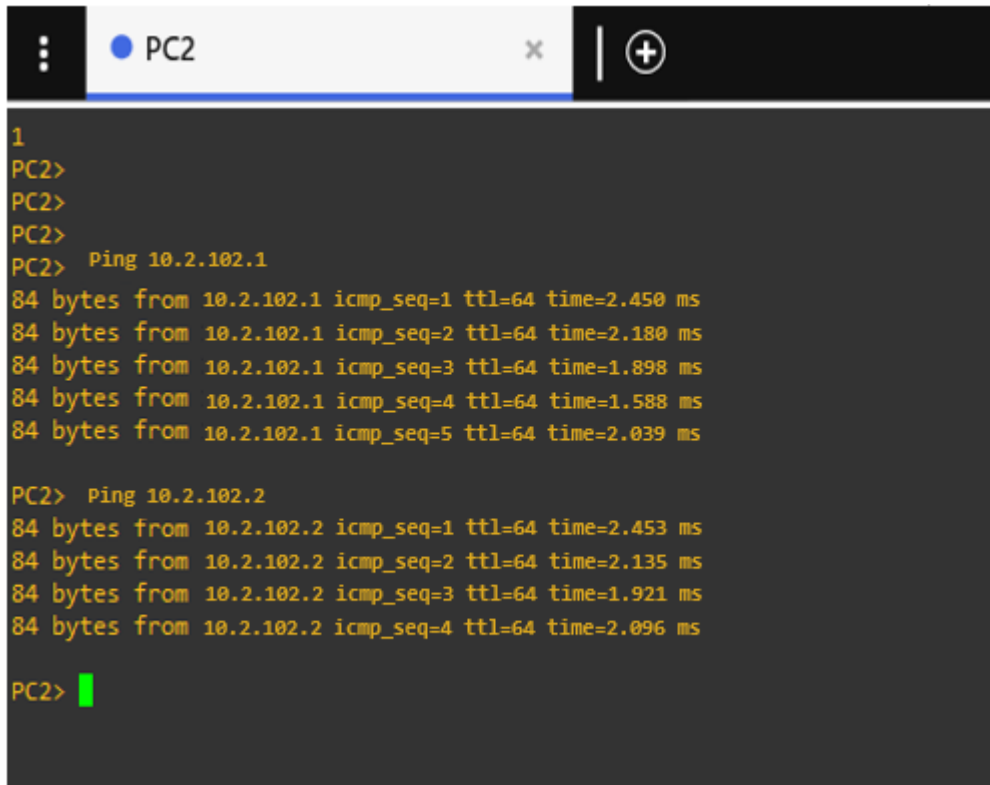

```
1
PC2>
PC2>
PC2>
PC2> Ping 10.2.102.1
84 bytes from 10.2.102.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.450 ms
84 bytes from 10.2.102.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.180 ms
84 bytes from 10.2.102.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.898 ms
84 bytes from 10.2.102.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.588 ms
84 bytes from 10.2.102.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.039 ms

PC2> Ping 10.2.102.2
84 bytes from 10.2.102.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.453 ms
84 bytes from 10.2.102.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.135 ms
84 bytes from 10.2.102.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.921 ms
84 bytes from 10.2.102.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.096 ms


PC2> █
```

Fuente: propia

PC3 debería hacer ping con éxito a:

- D1: 10.2.101.1
- D2: 10.2.101.2

Figura 8 PC3 ping D1: 10.2.101.1 D2: 10.2.101.2

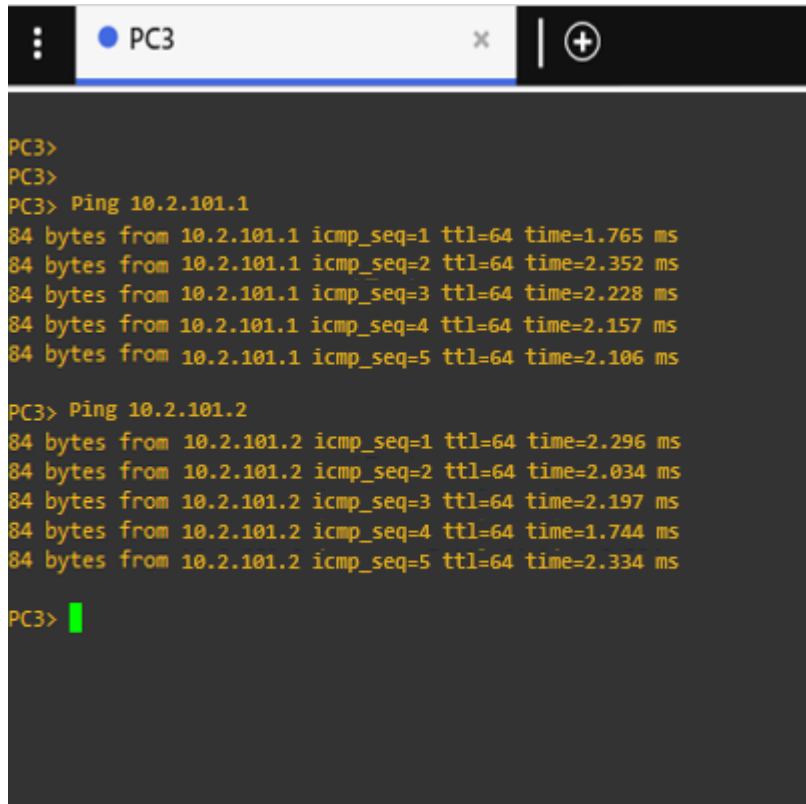

```
PC3>
PC3>
PC3> Ping 10.2.101.1
84 bytes from 10.2.101.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.765 ms
84 bytes from 10.2.101.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.352 ms
84 bytes from 10.2.101.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.228 ms
84 bytes from 10.2.101.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.157 ms
84 bytes from 10.2.101.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.106 ms

PC3> Ping 10.2.101.2
84 bytes from 10.2.101.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.296 ms
84 bytes from 10.2.101.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.034 ms
84 bytes from 10.2.101.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.197 ms
84 bytes from 10.2.101.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.744 ms
84 bytes from 10.2.101.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.334 ms


PC3> █
```

Fuente: propia

PC4 debería hacer ping con éxito a:

- D1: 10.2.100.1
- D2: 10.2.100.2
- PC1: 10.2.100.5

Figura 9 PC4 ping D1: 10.2.100.1 D2: 10.2.100.2: PC1: 10.2.100.5

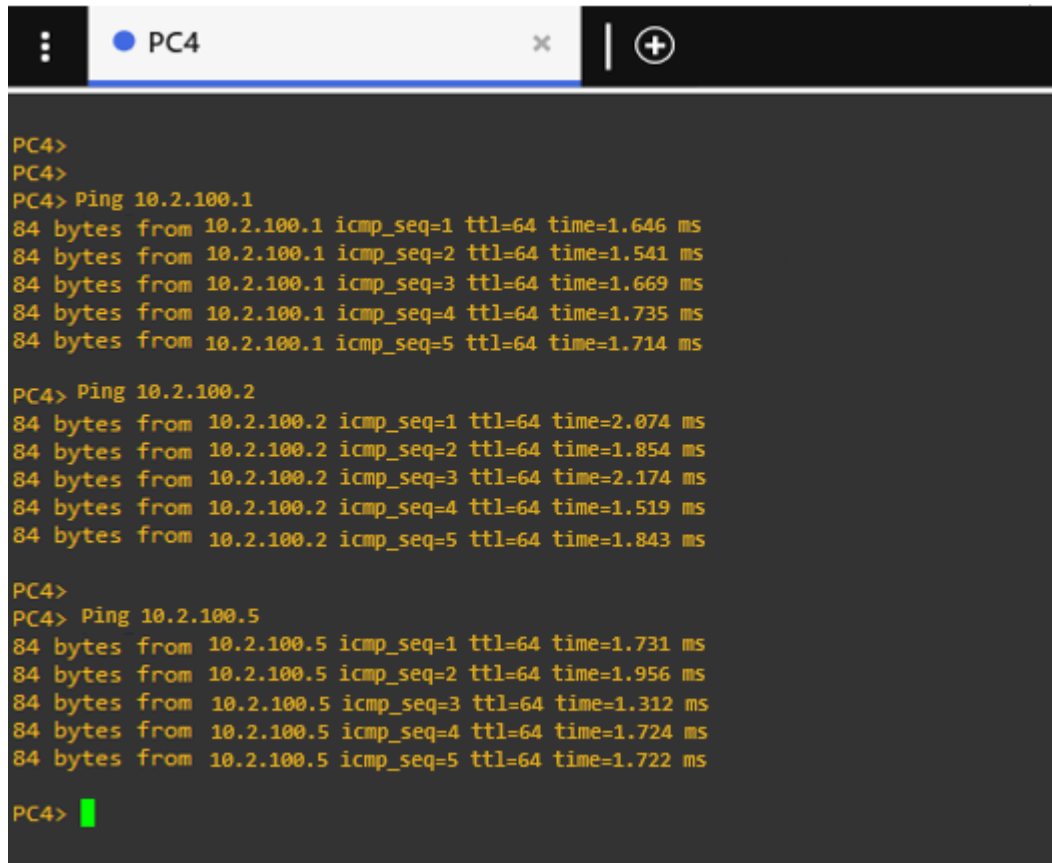

```
PC4>
PC4>
PC4> Ping 10.2.100.1
84 bytes from 10.2.100.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.646 ms
84 bytes from 10.2.100.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.541 ms
84 bytes from 10.2.100.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.669 ms
84 bytes from 10.2.100.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.735 ms
84 bytes from 10.2.100.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.714 ms

PC4> Ping 10.2.100.2
84 bytes from 10.2.100.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.074 ms
84 bytes from 10.2.100.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.854 ms
84 bytes from 10.2.100.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.174 ms
84 bytes from 10.2.100.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.519 ms
84 bytes from 10.2.100.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.843 ms

PC4>
PC4> Ping 10.2.100.5
84 bytes from 10.2.100.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.731 ms
84 bytes from 10.2.100.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.956 ms
84 bytes from 10.2.100.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.312 ms
84 bytes from 10.2.100.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.724 ms
84 bytes from 10.2.100.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.722 ms

PC4> █
```

Fuente: propia

Parte 3: Configurar los protocolos de enrutamiento

Tabla 5 Tareas asignadas parte 3

| # | Tarea | Especificación |
|-----|---|---|
| 3.1 | En la "Red de la empresa" (es decir, R1, R3, D1 y D2), configure OSPFv2 de área única en el área 0. | <p>Utilice OSPF Process ID 4 y asigne los siguientes ID de router:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R1: 0.0.4.1 • R3: 0.0.4.3 • D1: 0,0. 4.131 • D2: 0.0.4.132 <p>En R1, R3, D1 y D2, anuncie todas las redes / VLAN conectadas directamente en el Área 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En R1, no anuncie la red R1 – R2. • En R1, propague una ruta predeterminada. Tenga en cuenta que BGP proporcionará la ruta predeterminada. <p>Desactive los anuncios de OSPF v2 en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1: Todas las interfaces excepto E1/2 • D2: Todas las interfaces excepto E1/0 |
| 3.2 | En la "Red de la empresa" (es decir, R1, R3, D1 y D2), configure OSPFv3 clásico de área única en el área 0. | <p>Utilice OSPF Process ID 6 y asigne los siguientes ID de router:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R1: 0.0.6.1 • R3: 0.0.6.3 • D1: 0.0.6.131 • D2: 0.0.6.132 <p>En R1, R3, D1 y D2, anuncie todas las redes / VLAN conectadas directamente en el Área 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En R1, no anuncie la red R1 – R2. • En R1, propague una ruta predeterminada. Tenga en cuenta que BGP proporcionará la ruta predeterminada. <p>Desactive los anuncios de OSPFv3 en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D1: Todas las interfaces excepto E1/2 • D2: Todas las interfaces excepto E1/0 |

| # | Tarea | Especificación |
|-----|--|--|
| 3.3 | En R2 en la "Red ISP", cen la figura MP-BGP. | <p>Configure dos rutas estáticas predeterminadas a través de la interfaz Loopback 0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una ruta estática predeterminada IPv4. • Una ruta estática predeterminada IPv6. <p>Configure R2 en BGP ASN 500 y utilice el router-id 2.2.2.2.</p> <p>Configure y habilite una relación de vecino IPv4 e IPv6 con R1 en ASN 300.</p> <p>En la familia de direcciones IPv4, undvertise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La red IPv4 de bucle invertido 0 (/32). • La ruta predeterminada (0.0.0.0/0). <p>En Familia de direcciones IPv6 , anuncie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La red IPv4 de bucle invertido 0 (/128). • La ruta predeterminada (::/0). |
| 3.4 | En R1 en la "Red ISP", configure MP-BGP. | <p>Configure dos rutas de resumen estáticas para la interfaz Null 0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un resumen de la ruta IPv4 para 10.2.0.0/8. • Un resumen de la ruta IPv6 para 2001:db8:100::/48. <p>Configure R1 en BGP ASN 300 y utilice el router-id 1.1.1.1.</p> <p>Configure una relación de vecino IPv4 e IPv6 con R2 en ASN 500.</p> <p>En la familia de direcciones IPv4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deshabilite la relación de vecino IPv6. • Habilite la relación de vecino IPv4. • Anuncie la red 10.2.0.0/8. <p>En la familia de direcciones IPv6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deshabilite la relación de vecino IPv4. • Habilite la relación de vecino IPv6. • Anuncie la red 2001:db8:100::/48. |

3.1 En la “Red de la Compañía” (es decir, R1, R3, D1, y D2), configure singlearea OSPFv2 En área 0.


Use OSPF Process ID 4 y asigne los siguientes routerIDs:

- R1: 0.0.4.1

R1(config)#router ospf 4 ## define el ID del proceso OSPF

R1(config-router)#router-id 0.0.4.1 ## configura el ID del router OSPF

FIGURA 10 router ospf

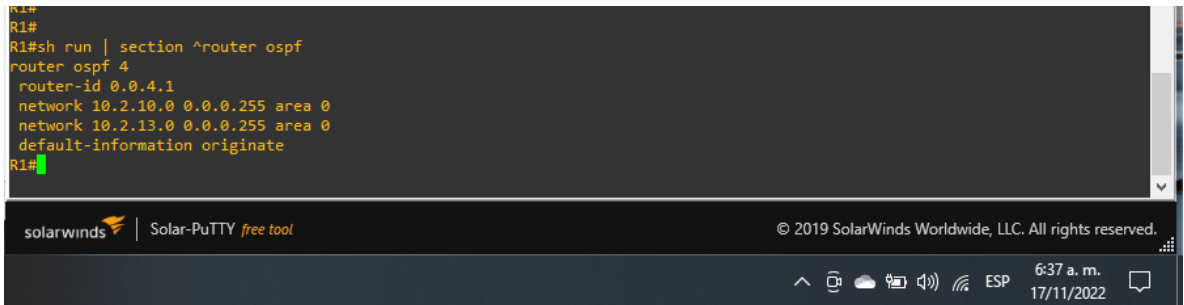

```
R1#
R1#
R1#sh run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.1
  network 10.2.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.13.0 0.0.0.255 area 0
  default-information originate
R1#
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background and yellow text. The text displays the configuration for OSPF on router R1, including the process ID 4, router ID 0.0.4.1, and two network statements for area 0. The terminal window has a status bar at the bottom with the SolarWinds logo, the text 'Solar-PuTTY free tool', a copyright notice for SolarWinds Worldwide, LLC, and system information including the time '6:37 a. m.' and date '17/11/2022'.


Fuente: propia

- R3: 0.0.4.3

R3(config)#router ospf 4 ## define el ID del proceso OSPF

R3(config-router)#router-id 0.0.4.3 ## configura el ID del router OSPF

FIGURA 11 router ospf

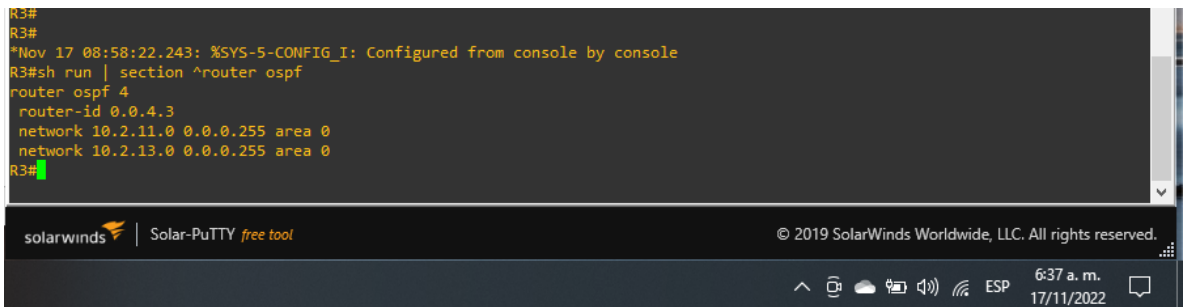

```
R3#
R3#
*Nov 17 08:58:22.243: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#sh run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.3
  network 10.2.11.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.13.0 0.0.0.255 area 0
R3#
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background and yellow text. The text displays the configuration for OSPF on router R3, including the process ID 4, router ID 0.0.4.3, and two network statements for area 0. A system message is also visible at the top. The terminal window has a status bar at the bottom with the SolarWinds logo, the text 'Solar-PuTTY free tool', a copyright notice for SolarWinds Worldwide, LLC, and system information including the time '6:37 a. m.' and date '17/11/2022'.

Fuente: propia

- D1: 0.0.4.131

D1(config)#router ospf 4 ## define el ID del proceso OSPF

D1(config-router)#router-id 0.0.4.131 ## configura el ID del router OSPF

FIGURA 12 router ospf

```
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
Compressed configuration from 5560 bytes to 2819 bytes[OK]
D1#
*Nov 17 08:58:56.606: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan100 Grp 104 state Standby -> Active
*Nov 17 08:58:56.890: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
D1#sh run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.131
  passive-interface default
  no passive-interface Ethernet1/2
  network 10.2.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.100.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.101.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.102.0 0.0.0.255 area 0
D1#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. | 6:37 a. m. 17/11/2022

Fuente: propia

- D2: 0.0.4.132
D2(config)#router ospf 4 ## define el ID del proceso OSPF
D2(config-router)#router-id 0.0.4.132 ## configura el ID del router OSPF

FIGURA 13 router ospf

```
Compressed configuration from 5501 bytes to 2797 bytes[OK]
D2#
*Nov 17 08:58:52.775: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
D2#sh run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.132
  passive-interface default
  no passive-interface Ethernet1/0
  network 10.2.11.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.100.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.101.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.102.0 0.0.0.255 area 0
D2#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. | 6:37 a. m. 17/11/2022

Fuente: propia

En R1, R3, D1, y D2, anuncie todas las redes directamente conectadas / VLANs en Area 0.

- **En R1, no publique la red R1 – R2.**

R1(config-router)#network 10.2.10.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

R1(config-router)#network 10.2.13.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

R3(config-router)#network 10.2.11.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

R3(config-router)#network 10.2.13.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

D1(config-router)#network 10.2.10.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

D1(config-router)#network 10.2.100.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

D1(config-router)#network 10.2.101.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

D1(config-router)#network 10.2.102.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

D2(config-router)#network 10.2.11.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

D2(config-router)#network 10.2.100.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

D2(config-router)#network 10.2.101.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

D2(config-router)#network 10.2.102.0 0.0.0.255 area 0 ## agrega la red y le define en el área 0

- En R1, propague una ruta por defecto. Note que la ruta por defecto deberá ser provista por BGP.
R1(config-router)#default-information originate ## establece R1 como el origen de la información

Deshabilite las publicaciones OSPFv2 en:

- **D1: todas las interfaces excepto G1/0/11**

D1(config-router)#passive-interface Ethernet 0/0 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz

D1(config-router)#passive-interface Ethernet 0/1 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz

D1(config-router)#passive-interface Ethernet 0/2 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 0/3
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 1/0 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 1/1
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 1/2 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 1/3
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 2/0 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 2/1
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 2/2 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 2/3
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 3/0 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 3/1
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 3/2 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D1(config-router)#passive-interface Ethernet 3/3

- **D2: todas las interfaces excepto G1/0/11**

D2(config-router)#passive-interface Ethernet 0/0 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 0/1
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 0/2 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 0/3
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 1/0 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 1/1
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 1/2 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 1/3
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 2/0 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 2/1
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 2/2 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 2/3
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 3/0 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz
D2(config-router)#passive-interface Ethernet 3/1

D2(config-router)#passive-interface Ethernet 3/2 ## Se excluye de la configuración pasiva la interfaz

D2(config-router)#passive-interface Ethernet 3/3

3.2 En la “Red de la Compañía” (es decir, R1, R3, D1, y D2), configure classic single-area OSPFv3 en area 0.

Use OSPF Process ID 6 y asigne los siguientes routerIDs:

- R1: 0.0.6.1
R1(config)#ipv6 unicast-routing ## Habilitamos IPV6 en el dispositivo
R1(config)#ipv6 router ospf 6 ## define el ID del proceso OSPFv3
R1(config-rtr)#router-id 0.0.6.1 ## configura el ID del router OSPF

FIGURA 14 ipv6 route



```
R1#sh run | section ^ipv6 route
ipv6 route 2001:DB8:100::/48 Null0
ipv6 router ospf 6
  router-id 0.0.6.1
  default-information originate
R1#
```

Fuente: propia

- R3: 0.0.6.3
R3(config)#ipv6 unicast-routing ## Habilitamos IPV6 en el dispositivo
R3(config)#ipv6 router ospf 6 ## define el ID del proceso OSPFv3
R3(config-rtr)#router-id 0.0.6.3 ## configura el ID del router OSPF

FIGURA 15 ipv6 route



```
R3#sh run | section ^ipv6 route
ipv6 router ospf 6
  router-id 0.0.6.3
R3#
```

Fuente: propia

- D1: 0.0.6.131
D1(config)#ipv6 unicast-routing ## Habilitamos IPV6 en el dispositivo
D1(config)#ipv6 router ospf 6 ## define el ID del proceso OSPFv3
D1(config-rtr)#router-id 0.0.6.131 ## configura el ID del router OSPF

FIGURA 16 ipv6 route

```
D1#sh run | section ^ipv6 route
ipv6 router ospf 6
router-id 0.0.6.131
passive-interface default
no passive-interface Ethernet1/2
D1#
```

A screenshot of a SolarWinds Solar-PuTTY terminal window. The terminal shows the configuration of IPv6 OSPF on a device named D1. The commands entered are: 'ipv6 router ospf 6', 'router-id 0.0.6.131', 'passive-interface default', and 'no passive-interface Ethernet1/2'. The prompt returns to 'D1#'. The terminal window has a dark background with yellow text. At the bottom, there is a footer with the SolarWinds logo, 'Solar-PuTTY free tool', and a copyright notice: '© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.'

Fuente: propia

- D2: 0.0.6.132
D2(config)#ipv6 unicast-routing ## Habilitamos IPV6 en el dispositivo
D2(config)#ipv6 router ospf 6 ## define el ID del proceso OSPFv3
D2(config-rtr)#router-id 0.0.6.132 ## configura el ID del router OSPF

FIGURA 17 ipv6 route

```
D2#sh run | section ^ipv6 route
ipv6 router ospf 6
router-id 0.0.6.132
passive-interface default
no passive-interface Ethernet1/0
D2#
```

A screenshot of a SolarWinds Solar-PuTTY terminal window. The terminal shows the configuration of IPv6 OSPF on a device named D2. The commands entered are: 'ipv6 router ospf 6', 'router-id 0.0.6.132', 'passive-interface default', and 'no passive-interface Ethernet1/0'. The prompt returns to 'D2#'. The terminal window has a dark background with yellow text. At the bottom, there is a footer with the SolarWinds logo, 'Solar-PuTTY free tool', and a copyright notice: '© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.'

Fuente: propia

En R1, R3, D1, y D2, anuncie todas las redes directamente conectadas / VLANs en Area 0.

- En R1, no publique la red R1 – R2.
R1(config)#int E1/0 ## ingresa a la interface
R1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la interfaz
R1(config-if)#int E1/2 ## ingresa a la interface
R1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la interfaz

FIGURA 18 ipv6 ospf int brief

```
R1#sh ipv6 ospf int brief
Interface  PID  Area          Intf ID  Cost  State Nbrs F/C
Et1/2     6   0             6        10   DR    1/1
Et1/1     6   0             5        10   BDR   1/1
R1#
```

Fuente: propia

```
R3(config)#int E1/2 ## ingresa a la interface
R3(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la
interfaz
R3(config-if)#int E1/1 ## ingresa a la interface
R3(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la
interfaz
```

FIGURA 19 ipv6 ospf int brief


```
R3#sh ipv6 ospf int brief
Interface  PID  Area          Intf ID  Cost  State Nbrs F/C
Et1/1     6   0             5        10   DR    1/1
Et1/0     6   0             4        10   DR    1/1
R3#
```

Fuente: propia

```
D1(config)#int E0/0 ## ingresa a la interface
D1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la
interfaz
D1(config)#int vlan 100 ## ingresa a la interfaz vlan
D1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la
interfaz
D1(config)#int vlan 101 ## ingresa a la interfaz vlan
D1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la
interfaz
D1(config)#int vlan 102 ## ingresa a la interfaz vlan
D1(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la
interfaz
```

FIGURA 20 ipv6 ospf int brief

```
D1#sh ipv6 ospf int brief
Interface  PID  Area      Intf ID  Cost  State Nbrs F/C
V1102     6   0         23       1    DR    0/0
V1101     6   0         22       1    DR    0/0
V1100     6   0         21       1    DR    0/0
Et1/2     6   0         20      10   BDR   1/1
D1#
D1#
D1#
D1#
D1#
D1#
```

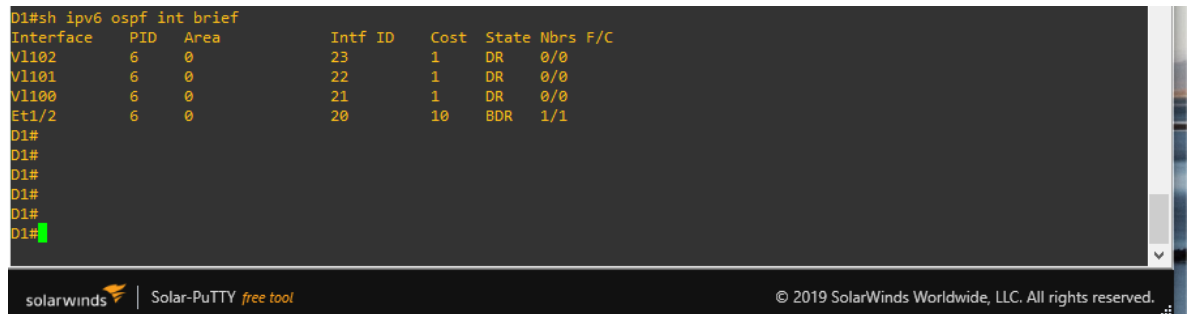


Fuente: propia

```
D2(config)#int E0/0 ## ingresa a la interface
D2(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la
interfaz
D2(config)#int vlan 100 ## ingresa a la interfaz vlan
D2(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la
interfaz
D2(config)#int vlan 101 ## ingresa a la interfaz vlan
D2(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la
interfaz
D2(config)#int vlan 102 ## ingresa a la interfaz vlan
D2(config-if)#ipv6 ospf 6 area 0 ## Añade el proceso OSPF a la
interfaz
```

FIGURA 21 ipv6 ospf int brief

```
D2#sh ipv6 ospf int brief
Interface  PID  Area      Intf ID  Cost  State Nbrs F/C
V1102     6   0         23       1    DR    0/0
V1101     6   0         22       1    DR    0/0
V1100     6   0         21       1    DR    0/0
Et1/0     6   0         20      10   BDR   1/1
D2#
D2#
D2#
D2#
```

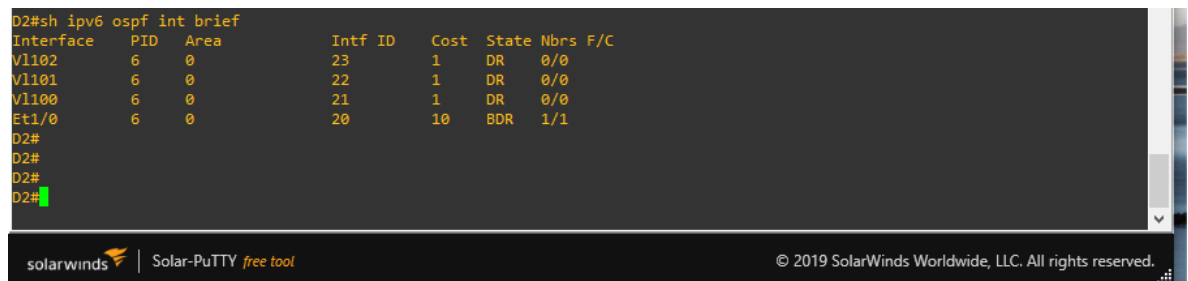

Fuente: propia

- En R1, propague una ruta por defecto. Note que la ruta por defecto deberá ser provista por BGP.
R1(config-rtr)#default-information originate ## establece R1 como el origen de la información

Deshabilite las publicaciones OSPFv3 en:

- D1: todas las interfaces excepto G1/0/11
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 0/0 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 0/1 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 0/2 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 0/3 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 1/0 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 1/1 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 1/2 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 1/3 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 2/0 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 2/1 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 2/2 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 2/3 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 3/0 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 3/1 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 3/2 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D1(config-rtr)#passive-interface Ethernet 3/3 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
- D2: todas las interfaces excepto G1/0/11
 - D2(config-rtr)#passive-interface Ethernet 0/0 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D2(config-rtr)#passive-interface Ethernet 0/1 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento
 - D2(config-rtr)#passive-interface Ethernet 0/2 ## habilita las actualizaciones de enrutamiento

| | | | | | |
|--|----------|-----|----|----------|-----|
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 0/3 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 1/0 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 1/1 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 1/2 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 1/3 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 2/0 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 2/1 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 2/2 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 2/3 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 3/0 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 3/1 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 3/2 | ## | habilita | las |
| D2(config-rtr)#passive-interface actualizaciones de enrutamiento | Ethernet | 3/3 | ## | habilita | las |

3.3 En R2 en la “Red ISP”, configure MP-BGP.

Configure dos rutas estáticas predeterminadas a través de la interfaz Loopback 0:


- Una ruta estática predeterminada IPv4.
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 ## crea una ruta estatica a traves de la interfaz loopback 0
- Una ruta estática predeterminada IPv6.
R2(config)#ipv6 route 0::0/64 0::0 ## crea una ruta estatica a traves de la interfaz loopback 0

Configure R2 en BGP ASN **500** y use el router-id 2.2.2.2.

```
R2(config)#router bgp 500 ## habilitar el BGP y el número de ASN
R2(config-router)# bgp router-id 2.2.2.2 ## Configura la ID del enrutador
R2(config-router)# neighbor 209.165.200.225 remote-as 300 ## establecer una conexión TCP entre router BGP
```

```
R2(config-router)# neighbor 2001:db8:200::1 remote-as 300 ##  
establecer una conexión TCP entre router BGP
```

FIGURA 22 sh run | section bgp

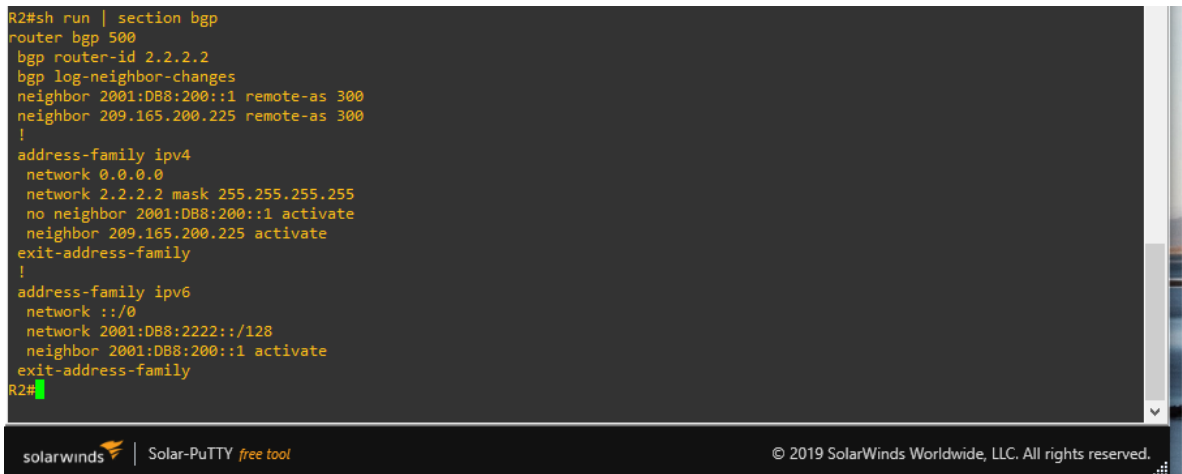

```
R2#sh run | section bgp  
router bgp 500  
  bgp router-id 2.2.2.2  
  bgp log-neighbor-changes  
  neighbor 2001:DB8:200::1 remote-as 300  
  neighbor 209.165.200.225 remote-as 300  
  !  
  address-family ipv4  
    network 0.0.0.0  
    network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255  
    no neighbor 2001:DB8:200::1 activate  
    neighbor 209.165.200.225 activate  
  exit-address-family  
  !  
  address-family ipv6  
    network ::/0  
    network 2001:DB8:2222::/128  
    neighbor 2001:DB8:200::1 activate  
  exit-address-family  
R2#
```

Fuente: propia

FIGURA 23 sh run | include route



```
R2#sh run | include route  
router bgp 500  
  bgp router-id 2.2.2.2  
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback0  
  ipv6 route ::/0 Loopback0  
R2#
```

Fuente: propia

Configure y habilite una relación de vecino IPv4 e IPv6 con R1 en ASN 300.

En IPv4 address family, anuncie:

- La red Loopback 0 IPv4 (/32).
- La ruta por defecto (0.0.0.0/0).

```
R2(config-router)# address-family ipv4 ## Infresa al modo de  
configuracion de familia de direcciones
```

```
R2(config-router-af)# neighbor 209.165.200.225 activate ## habilita la  
relacion de vecinos
```

```
R2(config-router-af)# no neighbor 2001:db8:200::1 activate ##  
deshabilita la relacion de vecinos
```

```
R2(config-router-af)# network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255 ##  
Habilitar el enrutamiento en una red IP
```

```
R2(config-router-af)# network 0.0.0.0 ## Habilitar el enrutamiento en  
una red IP
```

```
R2(config-router-af)# exit-address-family ## Salir del modo de
configuración de la familia de direcciones
```

En IPv6 address family, anuncie:

- La red Loopback 0 IPv4 (/128).
- La ruta por defecto (::/0).

```
R2(config-router)#address-family ipv6 ## Infresa al modo de
configuracion de familia de direcciones
R2(config-router-af)# no neighbor 209.165.200.225 activate ## habilita
la relacion de vecinos
R2(config-router-af)# neighobor 2001:db8:200::1 activate ##
deshabilita la relacion de vecinos
R2(config-router-af)# network 2001:db8:2222::/128 ## Habilitar el
enrutamiento en una red IP
R2(config-router-af)# network ::/0 ## Habilitar el enrutamiento en una
red IP
R2(config-router-af)# exit-address-family ## Salir del modo de
configuración de la familia de direcciones
```

3.4 En R1 en la “Red ISP”, configure MPBGP

Configure dos rutas resumen estáticas a la interfaz Null 0:

- Una ruta resumen IPv4 para 10.2.0.0/8.

```
R1(config)#ip route 10.2.0.0 255.0.0.0 null0 ## crea una ruta estatica
que apunta a una interfaz Null0
```
- Una ruta resumen IPv6 para 2001:db8:100::/48.

```
R1(config)#ipv6 route 2001:db8:100::/48 null0 ## crea una ruta
estatica que apunta a una interfaz Null0
```

Configure R1 en BGP ASN 300 y use el router-id 1.1.1.1.

```
R1(config)#router bgp 300
R1(config-router)# bgp router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# neighbor 209.165.200.226 remote-as 500 ##
establecer una conexión TCP entre router BGP
R1(config-router)# neighbor 2001:db8:200::2 remote-as 500 ##
establecer una conexión TCP entre router BGP
```

FIGURA 24 sh run | section bgp

```
R1#sh run | section bgp
router bgp 300
  bgp router-id 1.1.1.1
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 2001:DB8:200::2 remote-as 500
  neighbor 209.165.200.226 remote-as 500
  !
  address-family ipv4
  no neighbor 2001:DB8:200::2 activate
  neighbor 209.165.200.226 activate
  exit-address-family
  !
  address-family ipv6
  network 2001:DB8:100::/48
  neighbor 2001:DB8:200::2 activate
  exit-address-family
R1#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Fuente: propia

Configure una relación de vecino IPv4 e IPv6 con R2 en ASN 500.

En IPv4 address family:

- Deshabilite la relación de vecino IPv6.
R1(config-router)# address-family ipv6 unicast ## Infresa al modo de configuracion de familia de direcciones
- Habilite la relación de vecino IPv4.
R1(config-router-af)# neighbor 209.165.200.226 activate ## habilita la relacion de vecinos
R1(config-router-af)# no neighbor 2001:db8:200::2 activate ## deshabilita la relacion de vecinos
R1(config-router-af)# exit-address-family
- Anuncie la red 10.2.0.0/8.
R1(config-router-af)# network 10.2.0.0 mask 255.0.0.0 ## Habilitar el enrutamiento en una red IP


En IPv6 address family:

- Deshabilite la relación de vecino IPv4.
R1(config-router)# address-family ipv6 unicast ## Infresa al modo de configuracion de familia de direcciones
- Habilite la relación de vecino IPv6.
R1(config-router-af)# no neighbor 209.165.200.226 activate ## habilita la relacion de vecinos

```
R1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:200::2 activate ## habilita la
relacion de vecinos
R1(config-router-af)# exit-address-family
```

- Anuncie la red 2001:db8:100::/48.
R1(config-router-af)# network 2001:db8:100::/48 ## habilita la
relacion de vecinos

FIGURA 25 sh ip route | include O|B

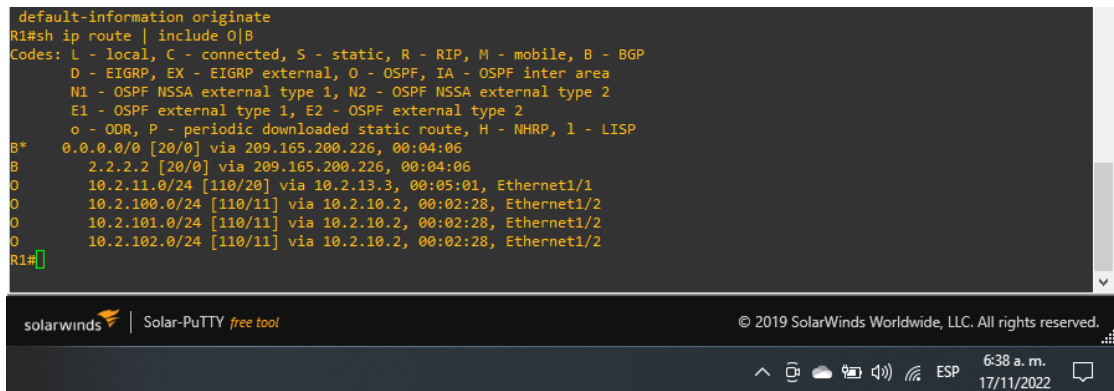

```
default-information originate
R1#sh ip route | include O|B
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, I - LISp
B*  0.0.0.0/0 [20/0] via 209.165.200.226, 00:04:06
B   2.2.2.2 [20/0] via 209.165.200.226, 00:04:06
O   10.2.11.0/24 [110/20] via 10.2.13.3, 00:05:01, Ethernet1/1
O   10.2.100.0/24 [110/11] via 10.2.10.2, 00:02:28, Ethernet1/2
O   10.2.101.0/24 [110/11] via 10.2.10.2, 00:02:28, Ethernet1/2
O   10.2.102.0/24 [110/11] via 10.2.10.2, 00:02:28, Ethernet1/2
R1#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. 6:38 a. m. 17/11/2022

Fuente: propia

FIGURA 26 sh ipv6 route command

```
R1#sh ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 13 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP
       H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
       IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, L - LISP
B ::/0 [20/0]
   via FE80::2:1, Ethernet1/0
S 2001:DB8:100::/48 [1/0]
   via Null0, directly connected
O 2001:DB8:100:100::/64 [110/11]
   via FE80::D1:1, Ethernet1/2
O 2001:DB8:100:101::/64 [110/11]
   via FE80::D1:1, Ethernet1/2
O 2001:DB8:100:102::/64 [110/11]
   via FE80::D1:1, Ethernet1/2
C 2001:DB8:100:1010::/64 [0/0]
   via Ethernet1/2, directly connected
L 2001:DB8:100:1010::1/128 [0/0]
   via Ethernet1/2, receive
O 2001:DB8:100:1011::/64 [110/20]
   via FE80::3:3, Ethernet1/1
C 2001:DB8:100:1013::/64 [0/0]
   via Ethernet1/1, directly connected
L 2001:DB8:100:1013::1/128 [0/0]
   via Ethernet1/1, receive
C 2001:DB8:200::/64 [0/0]
   via Ethernet1/0, directly connected
L 2001:DB8:200::1/128 [0/0]
   via Ethernet1/0, receive
L FF00::/8 [0/0]
   via Null0, receive
R1#
R1#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Fuente: propia

FIGURA 27 sh ipv6 route ospf

```
R3#sh ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP
       H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
       IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, L - LISP
OE2 ::/0 [110/1], tag 6
   via FE80::1:3, Ethernet1/1
O 2001:DB8:100:100::/64 [110/11]
   via FE80::D1:1, Ethernet1/0
O 2001:DB8:100:101::/64 [110/11]
   via FE80::D1:1, Ethernet1/0
O 2001:DB8:100:102::/64 [110/11]
   via FE80::D1:1, Ethernet1/0
O 2001:DB8:100:1013::/64 [110/10]
   via Ethernet1/1, directly connected
R3#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Fuente: propia

Parte 4: Configurar la Redundancia de Primer Salto (Fist Hop Redundancy)

Tabla 6 Tareas asignadas parte 4

| # | Tarea | Especificación |
|-----|---|---|
| 4.1 | En D1, cree SLA IP que prueben la accesibilidad de la interfaz R1 E1/2. | <p>Cree dos SLA IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el SLA número 4 para IPv4. • Utilice el SLA número 6 para IPv6. <p>Los SLA IP probarán la disponibilidad de la interfaz R1 E1/2 cada 5 segundos. Programe el SLA para su implementación inmediata sin hora de finalización. Cree un objeto de SLA de IP para el SLA 4 y otro para el SLA de IP 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el número de pista 4 para IP SLA 4. • Utilice el número de pista 6 para IP SLA 6. <p>Los objetos rastreados deben notificar a D1 si el estado del SLA IP cambia de abajo a arriba después de 10 segundos, o de arriba a abajo después de 15 segundos.</p> |
| 4.2 | En D2, cree SLA IP que prueben la accesibilidad de la interfaz R3 E1/0. | <p>Cree dos SLA IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el SLA número 4 para IPv4. • Utilice el SLA número 6 para IPv6. <p>Los SLA IP probarán la disponibilidad de la interfaz R3 E1/0 cada 5 segundos. Programe el SLA para su implementación inmediata sin hora de finalización. Cree un objeto de SLA de IP para el SLA 4 y otro para el SLA de IP 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el número de pista 4 para IP SLA 4. • Utilice el número de pista 6 para IP SLA 6. <p>Los objetos rastreados deben notificar a D1 si el estado del SLA IP cambia de abajo a arriba después de 10 segundos, o de arriba a abajo después de 15 segundos.</p> |
| 4.3 | En D1, configure HSRPv2. | <p>D1 es el router principal para VLAN 100 y 102; por lo tanto, su prioridad también se cambiará a 150. Configure HSRP versión 2. Configure el grupo 104 de HSRP IPv4 para VLAN 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual 10.2.100.254. • Establezca la prioridad del grupo en 150. |

| | | |
|-----|--------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 4 y disminuya en 60. <p>Configure el grupo 114 de HSRP IPv4 para VLAN 101:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual 10.2.10 1.254. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 4 hasta disminuir en 60. <p>Configure el grupo HSRP IPv4 124 para VLAN 102:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual 10.2.10 2.254. • Establezca la prioridad del grupo en 150. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 4 hasta disminuir en 60. <p>Configure IPv6 HSRP grupo 10 6 para VLAN 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6. • Establezca la prioridad del grupo en 150. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 6 y disminuya en 60. <p>Configure el grupo HSRP IPv6 11 6 para VLAN 101:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 6 y disminuya en 60. <p>Configure IPv6 HSRP grupo 126 para VLAN 102:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6. • Establezca la prioridad del grupo en 150. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 6 y disminuya en 60. |
| 4.4 | En D2, configure HSRPv2. | D2 es el router principal para VLAN 101; por lo tanto, la prioridad también se cambiará a 150. Configure HSRP versión 2. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Configure el grupo 104 de HSRP IPv4 para VLAN 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual 10.2.100.254. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 4 y disminuya en 60. <p>Configure el grupo 114 de HSRP IPv4 para VLAN 101:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual 10.2.10 1,254. • Establezca la prioridad del grupo en 150. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 4 hasta disminuir en 60. <p>Configure el grupo HSRP IPv4 124 para VLAN 102:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual 10.2.10 2.254. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 4 hasta disminuir en 60. <p>Configure IPv6 HSRP grupo 10 6 para VLAN 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 6 y disminuya en 60. <p>Configure el grupo HSRP IPv6 11 6 para VLAN 101:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6. • Establezca la prioridad del grupo en 150. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 6 y disminuya en 60. <p>Configure IPv6 HSRP grupo 126 para VLAN 102:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6. • Habilite la preferencia. • Realice un seguimiento del objeto 6 y disminuya en 60. |
|--|--|---|

4.1 En D1, cree IP SLAs que prueben la accesibilidad de la interfaz R1 G0/0/1

- Use la SLA numero 4 para IPv4.
- Use la SLA numero 6 para IPv4.
D1# show run
D1(config)# track 4 ip sla 4 ## crea y define el numero de SLA
D1(config)# delay down 10 up 15 ## configurar el tiempo para
restrear los cambios de estado de un objeto de seguimiento
D1(config)# track 6 ip sla 6 ## crea y define el numero de SLA
D1(config)# delay down 10 up 15 ## configurar el tiempo para
restrear los cambios de estado de un objeto de seguimiento
D1(config)# ip sla
D1(config-ip-sla) icmp-echo 10.2.10.1
D1(config-ip-sla-echo)frequency 5 ## tiempo que se repite una
operación IP SLA
D1(config-ip-sla-echo)# exit
D1(config)# ip sla schedule 4 life forever start-time now ## configurar
los parámetros de programación de una SLA
D1(config)# ip sla 6
D1(config-ip-sla) icmp-echo 2001:db8:100:1010::1
D1(config-ip-sla-echo)frequency 5 ## tiempo que se repite una
operación IP SLA
D1(config-ip-sla-echo)# exit
D1(config)# ip sla schedule 6 life forever start-time now ## configurar
los parámetros de programación de una SLA

4.2 En D2, cree IP SLAs que prueben la accesibilidad de la interfaz R1 G0/0/1

- Use la SLA numero 4 para IPv4.
- Use la SLA numero 6 para IPv4.
D2# show run
D2(config)# track 4 ip sla 4 ## crea y define el numero de SLA
D2(config)# delay down 10 up 15 ## configurar el tiempo para
restrear los cambios de estado de un objeto de seguimiento
D2(config)# track 6 ip sla 6 ## crea y define el numero de SLA
D2(config)# delay down 10 up 15 ## configurar el tiempo para
restrear los cambios de estado de un objeto de seguimiento
D2(config)# ip sla
D2(config-ip-sla) icmp-echo 10.2.10.1
D2(config-ip-sla-echo)frequency 5 ## tiempo que se repite una
operación IP SLA
D2(config-ip-sla-echo)# exit
D2(config)# ip sla schedule 4 life forever start-time now ## configurar
los parámetros de programación de una SLA

```

D2(config)# ip sla 6 ## crea y define el numero de SLA
D2(config-ip-sla) icmp-echo 2001:db8:100:1010::1
D2(config-ip-sla-echo)frequency 5 ## tiempo que se repite una
operación IP SLA
D2(config-ip-sla-echo)# exit
D2(config)# ip sla schedule 6 life forever start-time now ## tiempo
que se repite una operación IP SLA

```

4.3 En D1 configure HSRPv2.

Configure IPv4 HSRP grupo 104 para la VLAN 100:

- Asigne la dirección IP virtual 10.2.100.254.
D1(config)#interface Vlan100 ##ingresa a la interfaz vlan
D1(config-if)#standby version 2 ## configura la version de HSRP en
version 2
D1(config-if)#standby 104 ip 10.2.100.254
- Establezca la prioridad del grupo en 150.
D1(config-if)#standby 104 priority 150 ## establece la prioridad del
grupo en 150
- Habilite la preferencia (preemption).
D1(config-if)#standby 104 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 4 y decremente en 60.
D1(config-if)#standby 104 track 4 decrement 60 ## realiza el rastreo
de un objeto con un decrement

Configure IPv4 HSRP grupo 114 para la VLAN 101:

- Asigne la dirección IP virtual 10.2.101.254.
D1(config)#interface Vlan101 ## ingresa a la interfaz vlan
D1(config-if)#standby version 2 ## configura la version de HSRP en
version 2
D1(config-if)#standby 114 ip 10.2.101.254 ## configura el numero del
grupo y se asigna un ip especifica
- Habilite la preferencia (preemption).
D1(config-if)#standby 114 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 4 para disminuir en 60.
D1(config-if)#standby 114 track 4 decrement 60 ## realiza el rastreo
de un objeto con un decrement

Configure IPv4 HSRP grupo 124 para la VLAN 102:

- Asigne la dirección IP virtual 10.2.102.254.
D1(config)#interface Vlan102 ## ingresa a la interfaz vlan
D1(config-if)#standby version 2 ## configura la version de HSRP en version 2
D1(config-if)#standby 124 ip 10.2.102.254 ## configura el numero del grupo y se asigna un ip especifica
- Establezca la prioridad del grupo en 150.
D1(config-if)#standby 124 priority 150 ## establece la prioridad del grupo
- Habilite la preferencia (preemption).
D1(config-if)#standby 124 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 4 para disminuir en 60.
D1(config-if)#standby 124 track 4 decrement 60 ## realiza el rastreo de un objeto con un decremento

Configure IPv6 HSRP grupo 106 para la VLAN 100

- Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig.
D1(config-if)#standby 106 ipv6 autoconfig ## configura el numero del grupo y se asigna un ip automatica
- Establezca la prioridad del grupo en 150.
D1(config-if)#standby 106 priority 150 ## establece la prioridad del grupo
- Habilite la preferencia (preemption).
D1(config-if)#standby 106 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 6 y decremente en 60.
D1(config-if)#standby 106 track 6 decrement 60 ## realiza el rastreo de un objeto con un decremento

Configure IPv6 HSRP grupo 116 para la VLAN 101:

- Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig.
D1(config-if)#standby 116 ipv6 autoconfig ## configura el numero del grupo y se asigna un ip automatica
- Habilite la preferencia (preemption).
D1(config-if)#standby 116 preempt ## habilita la preferencia

- Registre el objeto 6 y decremente en 60.
D1(config-if)#standby 116 track 6 decrement 60 ## realiza el rastreo de un objeto con un decrement

Configure IPv6 HSRP grupo 126 para la VLAN 102:

- Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig.
D1(config-if)#standby 126 ipv6 autoconfig ## configura el numero del grupo y se asigna un ip automatica
- Establezca la prioridad del grupo en 150.
D1(config-if)#standby 126 priority 150 ## establece la prioridad del grupo
- Habilite la preferencia (preemption).
D1(config-if)#standby 126 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 6 y decremente en 60.
D1(config-if)#standby 126 track 6 decrement 60 ## realiza el rastreo de un objeto con un decremento

En D2, configure HSRPv2.

Configure HSRP version 2.

Configure IPv4 HSRP grupo 104 para la VLAN 100:

- Asigne la dirección IP virtual 10.2.100.254.
D2(config)#interface Vlan100 ## ingresa a la interfaz vlan
D2(config-if)#standby version 2 ## configura la version de HSRP en version 2
D2(config-if)#standby 104 ip 10.2.100.254 ## configura el numero del grupo y se asigna un ip especifica
- Habilite la preferencia (preemption).
D2(config-if)#standby 104 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 4 y decremente en 60.
D2(config-if)#standby 104 track 4 decrement 60 ## realiza el rastreo de un objeto con un decremento

Configure IPv4 HSRP grupo 114 para la VLAN 101:

- Asigne la dirección IP virtual 10.2.101.254.
D2(config)#interface Vlan101 ## ingresa a la interfaz vlan
D2(config-if)#standby version 2 ## configura la version de HSRP en version 2
D2(config-if)#standby 114 ip 10.2.101.254 ## configura el numero del grupo y se asigna un ip especifica

- Establezca la prioridad del grupo en 150.
D2(config-if)#standby 114 priority 150 ## establece la prioridad del grupo
- Habilite la preferencia (preemption).
D2(config-if)#standby 114 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 4 para disminuir en 60.
D2(config-if)#standby 114 track 4 decrement 60 ## realiza el rastreo de un objeto con un decremento

Configure IPv4 HSRP grupo 124 para la VLAN 102:

- Asigne la dirección IP virtual 10.2.102.254.
D2(config)#interface Vlan102 ## ingresa a la interfaz vlan
D2(config-if)#standby version 2 ## configura la version de HSRP en version 2
D2(config-if)#standby 124 ip 10.2.102.254 ## configura el numero del grupo y se asigna un ip especifica
- Habilite la preferencia (preemption).
D2(config-if)#standby 124 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 4 para disminuir en 60.
D2(config-if)#standby 124 track 4 decrement 60 ## realiza el rastreo de un objeto con un decremento

Configure IPv6 HSRP grupo 106 para la VLAN 100:

- Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig.
D2(config-if)#standby 106 ipv6 autoconfig ## configura el numero del grupo y se asigna un ip automatica
- Habilite la preferencia (preemption).
D2(config-if)#standby 106 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 6 para disminuir en 60.
D2(config-if)#standby 106 track 6 decrement 60 ## realiza el rastreo de un objeto con un decremento

Configure IPv6 HSRP grupo 116 para la VLAN 101:

- Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig.
D2(config-if)#standby 116 ipv6 autoconfig ## configura el numero del grupo y se asigna un ip automatica

- Establezca la prioridad del grupo en 150.
D2(config-if)#standby 116 priority 150 ## establece la prioridad del grupo
- Habilite la preferencia (preemption).
D2(config-if)#standby 116 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 6 para disminuir en 60.
D2(config-if)#standby 116 track 6 decrement 60 ## realiza el rastreo de un objeto con un decremento

Configure IPv6 HSRP grupo 126 para la VLAN 102:

- Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig.
D2(config-if)#standby 126 ipv6 autoconfig ## configura el numero del grupo y se asigna un ip automatica
- Habilite la preferencia (preemption).
D2(config-if)#standby 126 preempt ## habilita la preferencia
- Rastree el objeto 6 para disminuir en 60.
D2(config-if)#standby 126 track 6 decrement 60 ## realiza el rastreo de un objeto con un decrement

FIGURA 28 sh run | section ip sla

```
*Nov 17 08:58:56.890: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
D1#sh run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.131
  passive-interface default
  no passive-interface Ethernet1/2
  network 10.2.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.100.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.101.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.102.0 0.0.0.255 area 0
D1#sh run | section ip sla
track 4 ip sla 4
  delay down 10 up 15
track 6 ip sla 6
  delay down 10 up 15
ip sla 4
  icmp-echo 10.2.10.1
  frequency 5
ip sla schedule 4 life forever start-time now
ip sla 6
  icmp-echo 2001:DB8:100:1010::1
  frequency 5
D1#
```

Fuente: propia

FIGURA 29 sh run | section ip sla

```
D2#sh run | section ^router ospf
router ospf 4
  router-id 0.0.4.132
  passive-interface default
  no passive-interface Ethernet1/0
  network 10.2.11.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.100.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.101.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.2.102.0 0.0.0.255 area 0
D2#sh run | section ip sla
track 4 ip sla 4
  delay down 10 up 15
track 6 ip sla 6
  delay down 10 up 15
ip sla 4
  icmp-echo 10.2.11.1
ip sla schedule 4 life forever start-time now
ip sla 6
  icmp-echo 2001:DB8:100:1011::1
ip sla schedule 6 life forever start-time now
D2#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. 6:39 a. m. 17/11/2022

Fuente: propia

FIGURA 30 sh standby brief

```
D2#sh standby brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp  Pri  P State  Active      Standby      Virtual IP
Vl100     104 100  P Active local      unknown     10.2.100.254
Vl100     106 100  P Active local      unknown     FE80::5:73FF:FEA0:6A
Vl101     114 150  P Active local      unknown     10.2.101.254
Vl101     116 150  P Active local      unknown     FE80::5:73FF:FEA0:74
Vl102     124 100  P Active local      unknown     10.2.102.254
Vl102     126 100  P Active local      unknown     FE80::5:73FF:FEA0:7E
D2#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. 6:39 a. m. 17/11/2022

Fuente: propia

CONCLUSIONES

Una vez hecho esto, es importante que los estudiantes aprendan cómo hacerlo correctamente usando herramientas como rastreadores de paquetes y el software GNS3 para que podamos simular lo que nos pueden decir sobre el mundo real.

La configuración de la red se realiza para garantizar la disponibilidad de todos los tipos de direcciones ipv4 e ipv6 de OSPF, EIGRP y BGP, y los protocolos VLAN se utilizan para administrar y configurar las VLAN de dispositivos de la marca Cisco. De esta manera, los conmutadores de marca brindan la oportunidad de intercambiar información en una base de datos sincronizada en un punto central de la red.

El uso de un modelo jerárquico de tres capas fortalece la base de una plataforma de red escalable, mejora el rendimiento de la red e integra de manera efectiva los dispositivos de red de varios protocolos de intercambio, especialmente nuestras redes administradas, como enrutadores, conmutadores, etc. como base de la red.

BIBLIOGRAFIA

Froom, R., Frahim, E. (2015). CISCO Press (Ed). InterVLAN Routing. Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide CCNP SWITCH 300-115. <https://1drv.ms/b/s!AmIJYei-NT1InWR0hoMxgBNv1CJ>

Froom, R., Frahim, E. (2015). CISCO Press (Ed). Switch Fundamentals Review. Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide CCNP SWITCH 300-115. <https://1drv.ms/b/s!AmIJYei-NT1InWR0hoMxgBNv1CJ>

Froom, R., Frahim, E. (2015). CISCO Press (Ed). Campus Network Design Fundamentals. Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide CCNP SWITCH 300-115.

<https://1drv.ms/b/s!AmIJYei-NT1InWR0hoMxgBNv1CJ>

Teare, D., Vachon B., Graziani, R. (2015). CISCO Press (Ed). Basic Network and Routing Concepts. Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide CCNP ROUTE 300-101.

<https://1drv.ms/b/s!AmIJYeiNT1InMfy2rhPZHwEoWx>